

# KR1040-1 パールリボンのカスタムスマホストラップ・キーホルダー

## 〈スマホストラップ〉

### 使用材料

- ①#1088 SS29…1個
- ②#5328 4mm…20個
- ③#5754 8mm…2個
- ④シルキーパール 約4mm…38個
- ⑤シルキーパール 約5mm…40個
- ⑥シングル石座 #1088 SS29(約6mm)…1個
- ⑦丸カン 0.7×3.5…1個
- ⑧Cカン 1.0×4.5×5.5…2個
- ⑨ポールチップ カン付…1個
- ⑩つぶし玉 2.0mm…1個
- ⑪カニカン No.3Y…1個
- ⑫キーホルダー 回転カン No.3…1個
- ⑬ナイロンコートワイヤー 0.36mm…50cm
- ⑭テグス 4号…50cm

### 使用道具

ヤットコ(平)・ニッパー・目打ち

接着剤(多目的クラフトポンドNEOがおすすめ)

### はじめに…

⑬ナイロンコートワイヤー 50cm×1本を用意する。

⑭テグス 50cm×1本を用意する。

パール(④・⑤)は塗料でつながっているものはバラバラにし、全てのパールの穴のカスを目打ちなどで取り除く。(Point)

### 作り方(ストラップ)

- (1). 図のように、⑬ナイロンコートワイヤー50cm1本に  
②#5328、③#5754、パール(④・⑤)を通す。
- (2). 〈ポールチップの処理の仕方〉を参照し、  
(1)で作ったパーツの両端を⑨ポールチップでとじる。
- (3). 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、(2)で作ったパーツに  
⑫キーホルダー金具を⑧Cカンでつなげて、完成。

### 作り方(チャーム)

- (1). 〈モチーフの作り方A〉を参照し、モチーフを作る。
- (2). 〈カンの開閉の仕方〉・〈カンの通し方〉を参照し、  
(1)で作ったパーツと⑪カニカンを⑦丸カン、⑧Cカンで  
つなげる。
- (3). 〈石座の留め方〉を参照し、①#1088を⑥石座に留めて完成。

### 〈ポールチップの処理の仕方〉



ワイヤーにポールチップとつぶし玉を通して、ワイヤーにもう一度通す。  
ワイヤーの輪に目打ちをあて隙間ができるないようにパーツの方へ  
引き寄せながら、つぶし玉をポールチップの中に入れる。



平ヤットコでつぶし玉をつぶし、  
余分な部分をカットする。

株式会社 貴和製作所 ※記事及び写真・イラストの無断転載を禁じます。

レシピについてのお問い合わせは03-3863-6413(月～金AM10:00～PM5:00)までご連絡ください。

※レシピは商品終了等により予告無く終了する場合がございます。予めご了承ください。(20240807)



### アレンジ例

キーホルダー カラビナ丸  
丸線カン付 25mm




キーホルダーとしても  
ご使用いただけます。

### 装着例



### 〈モチーフの作り方A〉

⑭テグス50cm1本の中心(★)に図のようにパーツを通す。  
図の位置でテグス a b を2・3回結び、結び目に●接着剤をつけ、  
完全に硬化させ、余分をカットする。

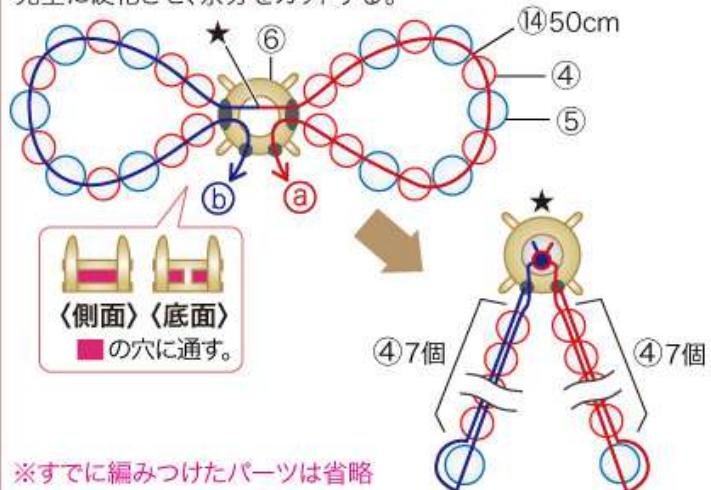

材料・テクニックが見られる!  
スマートフォンで  
こちらのレシピを見る



# KR1040-2 パールリボンのカスタムスマホストラップ・キーホルダー

## 〈キーホルダー〉

### 使用材料

- ① #1088 SS39…1個
- ② シルキーパール 約5mm…6個
- ③ シルキーパール 約6mm…32個
- ④ シングル石座 #1088 SS39(約8mm)…1個
- ⑤ 丸カン 0.7×4…1個
- ⑥ Cカン 1.0×4.5×5.5…1個
- ⑦ カニカン No.3Y…1個
- ⑧ キーホルダー カラビナ丸 丸線カン付 25mm…1個
- ⑨ テグス 4号…60cm

### 使用道具

ヤットコ(平)・接着剤(多目的クラフトボンドNEOがおすすめ)


### はじめに…

⑨テグス 60cm×1本を用意する。  
パール(②・③)は塗料でつながっているものは  
バラバラにし、全てのパールの穴のカスを  
目打ちなどで取り除く。( Point )




### 作り方

- (1). 〈モチーフの作り方B〉を参照し、モチーフを作る。
- (2). 〈カンの開閉の仕方〉・〈カンの通し方〉を参照し、  
(1)で作ったパーツと⑦カニカンを⑤丸カン、⑥Cカンでつなげ、  
⑧キーホルダー金具に取り付ける。
- (3). 〈石座の留め方〉を参照し、①#1088を④石座に留めて完成。

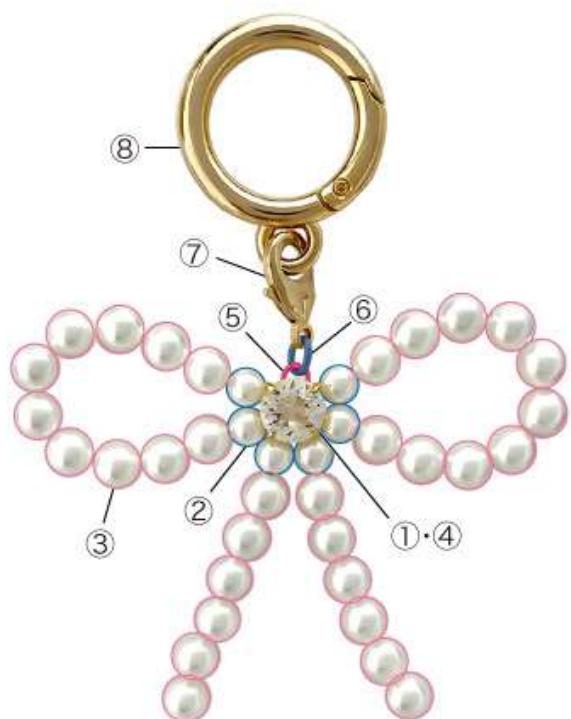

### 〈モチーフの作り方B〉

⑨テグス60cm1本の中心(★)に  
図のようにパーツを通す。図の位置で  
テグス②③を2・3回結び、結び目に  
●接着剤をつけ、完全に硬化させ、  
余分をカットする。

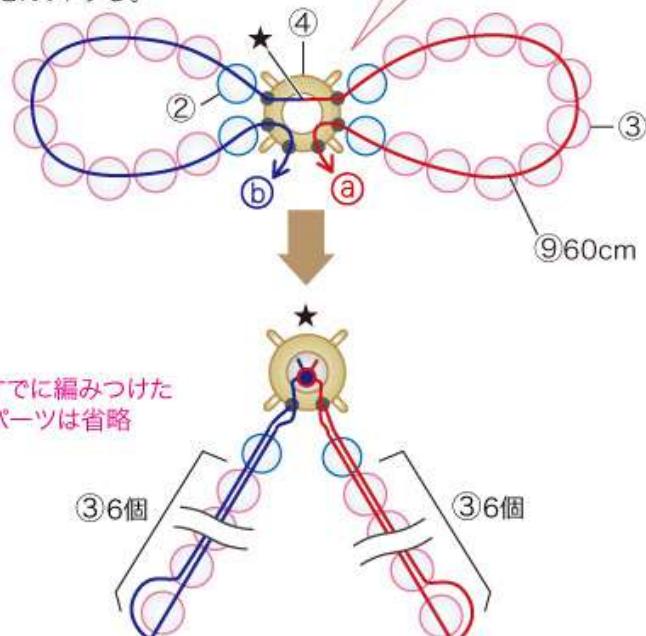

### 〈カンの開閉の仕方〉

平ヤットコ2本を両手で持ち、両方のヤットコで  
カンの切れ目の両側を挟む。  
片方の手を手前に、もう片方の手を奥に動かす  
ようにしつなぎ目を前後にずらしカンを開く。  
※とじる時も同じ工程をくり返す。



### 〈カンの通し方〉

石座の柱部分に  
丸カンを通して、  
つなげる。



### 〈石座の留め方〉

石座に水平になるように  
乗せ、図の順で平ヤットコ  
でツメを倒す。

