

KR1115-1 クリスタルとエッチングパーツの和風サンキャッチャー2種

〈A〉

使用材料

- ① #6228 10.3×10mm…4個
- ② #6428 6mm…10個
- ③ #6428 8mm…5個
- ④ アスフォークリスタル 701 約20mm…1個
- ⑤ アスフォークリスタル 1080 2穴 約14mm…1個
- ⑥ エッチングパーツ 松 約16mm…1個
- ⑦ エッチングパーツ ひょうたん 約26mm…1個
- ⑧ 9ピン 0.6×20…3本
- ⑨ 丸カン 0.8×6…7個
- ⑩ ボールチップ カン付…1個
- ⑪ つぶし玉 2.0mm…1個
- ⑫ カニカン No.3…1個
- ⑬ ナイロンコートワイヤー 0.36mm…15cm

使用道具

ヤットコ(平)・ヤットコ(丸)・ニッパー・目打ち


はじめに…

- ⑬ ナイロンコートワイヤー15cm×1本を用意する。

作り方

- (1) 〈モチーフの作り方〉を参照し、モチーフを作る。
- (2) 〈ピンの丸め方〉を参照し、⑧9ピンに①#6228、#6428(②・③)を通し先を丸めたものを指示数作る。(Point)
- (3) 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、(1)、(2)で作ったパーツ、⑤アスフォークリスタル、エッチングパーツ(⑥・⑦)、⑫カニカンを⑨丸カンでつなげて完成。

Point

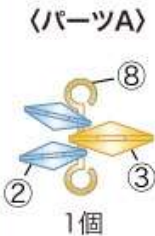

〈ボールチップの処理の仕方〉

① ワイヤーにボールチップとつぶし玉を通す。ワイヤーをつぶし玉にもう一度通して輪に目打ちをあて隙間ができないように引き寄せながらボールチップの中に入れる。


- ② 平ヤットコでつぶし玉をつぶし、余分な部分をカットする。
- ③ 平ヤットコでボールチップをとじる。

〈モチーフの作り方〉

⑬ワイヤー15cm1本の中心(★)に図のようにパーツを通し、⑪つぶし玉をつぶして固定し、余分はカットする。


Point

〈ボールチップの処理の仕方〉を参照し、ワイヤーを強めに引き締めパーツを寄せてからつぶし玉をつぶす。

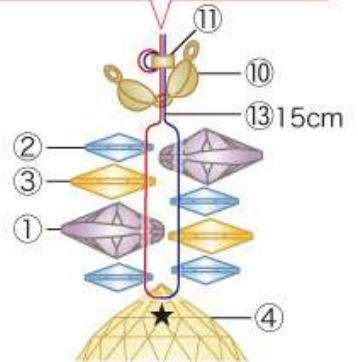


〈ピンの丸め方〉

●印: 丸ヤットコの先

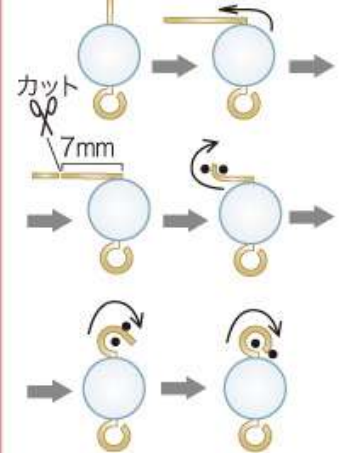

ピンにパーツを通し、ピンの根元を直角に折り曲げ根元から7mm程残しニッパーでカットする。ピンの先を丸ヤットコで挟み手首を返すように手前にゆっくり丸めて完成。

〈カンの開閉の仕方〉

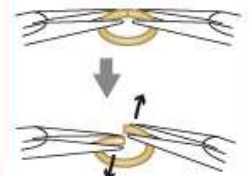

KR1115-2 クリスタルとエッチングパーツの和風サンキャッチャー2種

〈B〉

使用材料

- ① #6428 8mm…3個
- ② アスフォークリスタル 1080 2穴 約14mm…4個
- ③ チェコ ラウンド 約6mm…6個
- ④ チェコ ラウンド 約8mm…8個
- ⑤ チェコ メロン 約6mm…10個
- ⑥ ドイツ製アクリル 丸 約4mm…2個
- ⑦ ドイツ製アクリル チアフルフラワー 約13mm…1個
- ⑧ ドイツ製アクリル チアフルフラワー 約17mm…1個
- ⑨ エッチングパーツ だるま 約22mm…1個
- ⑩ エッチングパーツ 梅結び 約21mm…1個
- ⑪ モビールパーツ 約48×13.5mm…1個
- ⑫ 9ピン 0.6×30…26本
- ⑬ 丸カン 0.7×4…6個
- ⑭ 丸カン 0.8×6…11個
- ⑮ カニカン No.3…1個


使用道具

ヤットコ(平)・ヤットコ(丸)・ニッパー


作り方

- (1) 〈**ピンの丸め方**〉を参照し、⑫9ピンにチェコ(③～⑤)、ドイツ製アクリル(⑥～⑧)を通し先を丸めたものを指示数作る。(Point)
- (2) 〈**カンの開閉の仕方**〉を参照し、(1)で作ったパーツ、①#6428、②アスフォークリスタル、エッチングパーツ(⑨・⑩)、⑪モビールパーツ、⑮カニカンを丸カン(⑬・⑭)でつなげて完成。


Point

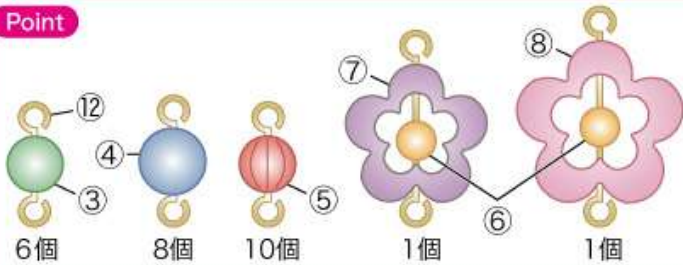

〈ピンの丸め方〉 ●印: 丸ヤットコの先

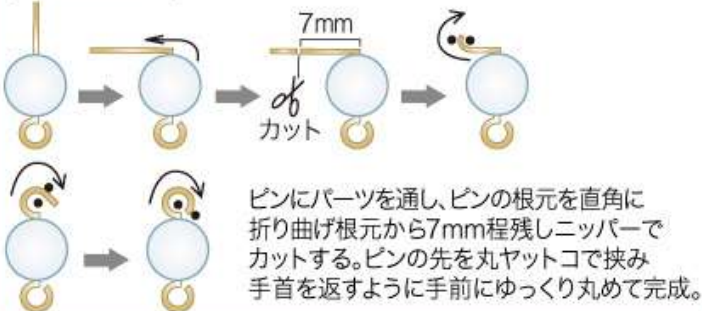

〈カンの開閉の仕方〉

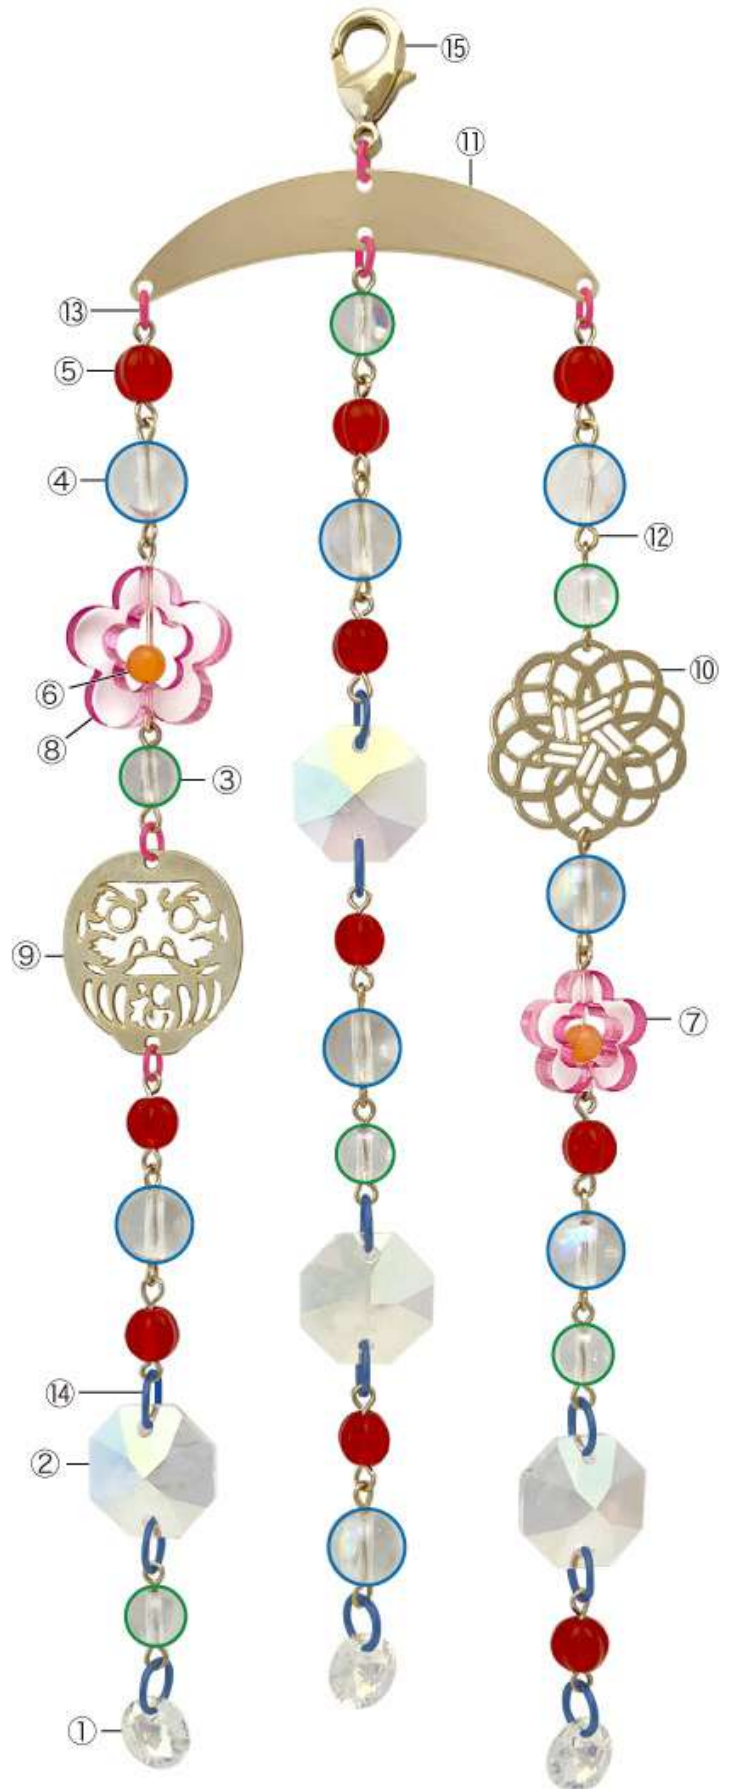

株式会社 貴和製作所 ※記事及び写真・イラストの無断転載を禁じます。

レシピについてのお問い合わせは03-3863-6413(月～金AM10:00～PM5:00)までご連絡ください。

※レシピは商品終了等により予告無く終了する場合がございます。予めご了承ください。(20241225)

材料・テクニックが見られる!

スマートフォンで
こちらのレシピを見る

