

KR1116-2 クリスタルとエッチングパーツのバタフライサンキャッチャー2種

〈B〉

使用材料

- ① #5328 4mm…9個
- ② #6428 6mm…15個
- ③ #6428 8mm…10個
- ④ アスフォークリスタル 701 約20mm…1個
- ⑤ アスフォークリスタル 1081 1穴 約14mm…2個
- ⑥ エッチングパーツ 蝶2 約17mm…2個
- ⑦ エッチングパーツ 蝶2 約21mm…1個
- ⑧ モビールパーツ 約48×13.5mm…1個
- ⑨ オーバルパチカン カン付 小…1個
- ⑩ 9ピン 0.6×20…9本
- ⑪ 丸カン 0.7×4…5個
- ⑫ 丸カン 0.8×6…2個
- ⑬ カニカン No.3…1個
- ⑭ チェーン 235SF…約11cm

使用道具

ヤットコ(平)・ヤットコ(丸)・ニッパー

はじめに…

⑭チェーン約0.5cm×1本、約1cm×5本、約2cm×2本を用意する。


作り方

- (1). 〈ピンの丸め方〉を参照し、⑩9ピンに①#5328、#6428(②・③)、エッチングパーツ(⑥・⑦)を通し、先を丸めたものを指示数作る。(Point)
- (2). 〈オーバルパチカンの使い方〉を参照し、④アスフォークリスタルと⑨オーバルパチカンをつなげる。
- (3). 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、(1)、(2)で作ったパーツ、⑧モビールパーツ、⑬カニカン、⑭チェーンを丸カン(⑪・⑫)でつなげて完成。


Point

⑥・⑦は図のように折り曲げてから⑩9ピンに通す。

指で●を持ち、様子をみながら少しずつ折り曲げる

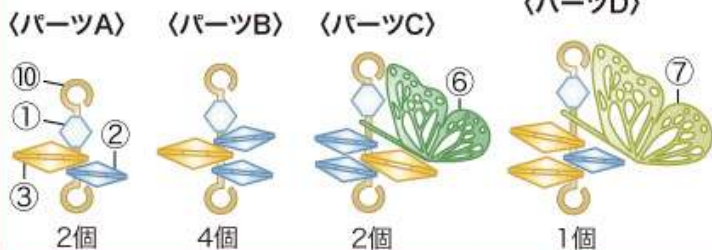

〈カンの開閉の仕方〉

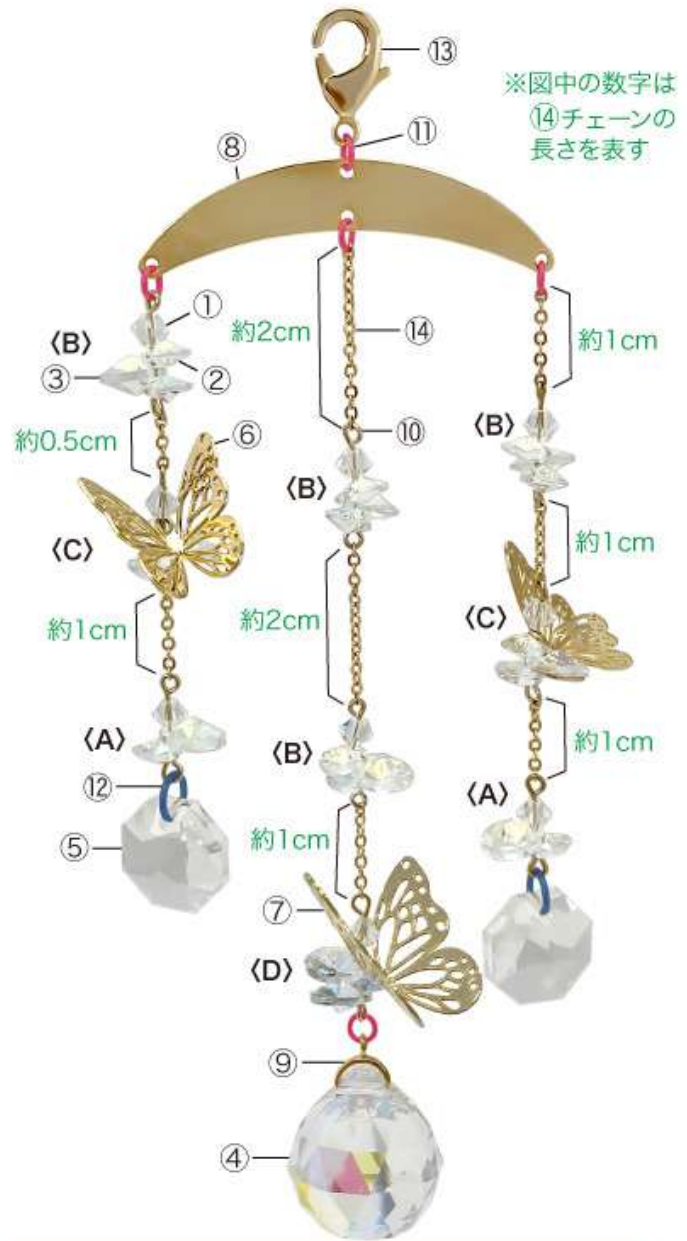


※図中の数字は⑭チェーンの長さを表す

〈オーバルパチカンの使い方〉



〈ピンの丸め方〉 ●印: 丸ヤットコ(丸)の先

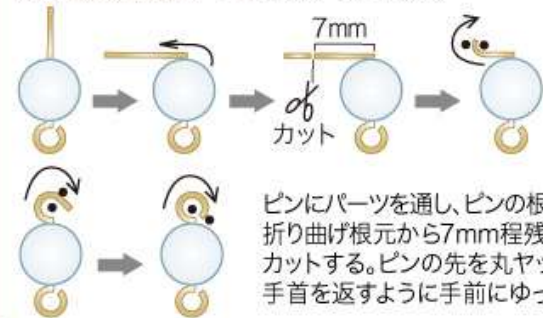

ピンにパーツを通し、ピンの根元を直角に折り曲げ根元から7mm程残しニッパーでカットする。ピンの先を丸ヤットコで挟み手首を返すように手前にゆっくり丸めて完成。

