

KR0928-1 ショコラハートのピアス2種

〈A〉

使用材料

- ①チャーム キュービックジルコニア ダブルハート…2個
- ②チタンピアス 丸皿 6mm…1ペア
- ③チタンピアス ピアスカッチ 小…1ペア
- ④ソフトモールド ハート W90×H80×D12mm…1個
- ⑤宝石の雫 基本の12色セット〈レッド・ホワイト〉…適量
- ⑥UV-LEDレジン 星の雫(ハード)…適量

使用道具


ニッパー・ピンセット・UV-LEDライト・調色パレット・調色スティック
 接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)

はじめに…

- ①のカンをニッパーでカットする。(Point)

作り方

- (1). 〈Aモチーフの作り方〉を参照し、モチーフを2個作る。
- (2). ②チタンピアスの丸皿に接着剤をつけて、
 (1)で作ったパーツの裏面に接着する。
- (3). ①チャームの裏面に接着剤をつけて、
 (2)で作ったパーツの正面に接着し、完全に硬化させる。
- (4). もう片耳分も同様に作り完成。

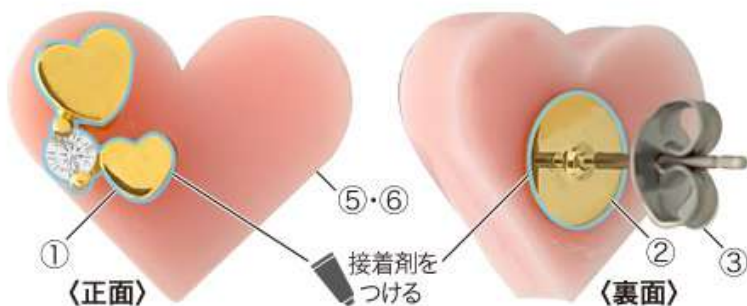


〈Aモチーフの作り方〉



⑤〈レッド・ホワイト〉・⑥

- 〈1〉調色パレットに⑥レジン液、
 ⑤宝石の雫〈レッド・ホワイト〉
 をそれぞれ適量
 入れ、調色スティックで
 混ぜ合わせる。

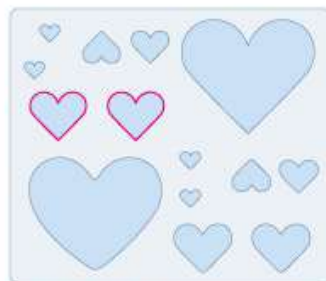

- ④
- 〈2〉図のように〈1〉で作った
 レジン液を④モールドに
 流し込み硬化させる。
 反対側からもライトを当てて
 しっかりと硬化させる。
 ※④の○を使用します。



〈断面〉



- 〈3〉熱が少し冷めたら④から外し、
 表面に⑥を薄く塗り、
 硬化させる。



KR0928-2 ショコラハートのピアス2種

〈B〉

使用材料


- ① #1088 SS29…2個
- ② 石座チャーム キャンディー #1088 SS29…2個
- ③ 9ピン 0.6×20…2本
- ④ 丸カン 0.6×3…6個
- ⑤ チタンピアス カン付 3mm…1ペア
- ⑥ チタンピアス ピアスカッチ 小…1ペア
- ⑦ ソフトモールド ハート W90×H80×D12mm…1個
- ⑧ 宝石の雫 基本の12色セット
〈ブラウン・ブラック・オレンジ・イエロー・レッド・ホワイト〉…適量
- ⑨ UV-LEDレジン 星の雫(ハード)…適量

使用道具

ヤットコ(平)・ニッパー・UV-LEDライト・調色パレット・調色スティック
ピンバイス3本セット
接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)

はじめに…

- ③9ピンをカットしたものを2本用意する。(Point)

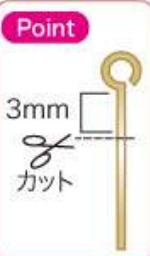

作り方

- (1). 〈Bモチーフの作り方〉を参照し、モチーフを2個作る。
- (2). 〈ピンの付け方〉を参照し、(1)で作ったパーツに③9ピンを接着する。
- (3). ②石座チャームの石座に接着剤をつけて、①#1088を配置し、完全に硬化させる。
- (4). 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、⑥ピアス金具に(2)で作ったパーツ、(3)で作ったパーツを④丸カンでつなげる。
- (5). もう片耳分も同様に作り完成。



〈Bモチーフの作り方〉



⑧〈ブラウン・ブラック・オレンジ・イエロー・レッド・ホワイト〉・⑨



- (1) 調色パレットに⑨レジン液、⑧宝石の雫〈ブラウン・ブラック・オレンジ・イエロー・レッド・ホワイト〉をそれぞれ適量入れ、調色スティックで混ぜ合わせる。

- (2) 図のように(1)で作ったレジン液を⑦モールドに流し込み硬化させる。反対側からもライトを当ててしっかりと硬化させる。
※⑦の○を使用します。




〈断面〉



- (3) 熱が少し冷めたら⑦から外し、表面に⑨を薄く塗り、硬化させる。

〈ピンの付け方〉

図のようにモチーフにピンバイスで穴を開け、③9ピンに接着剤をつけて接着する。

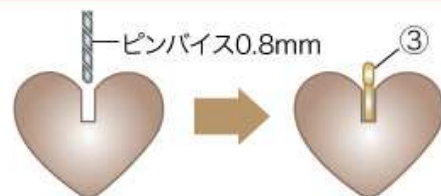

〈カンの開閉の仕方〉



平ヤットコ2本を両手で持ち、両方のヤットコでカンの切れ目の両側を挟む。片方の手を手前に、もう片方の手を奥に動かすようにしつなぎ目を前後にずらしカンを開く。
※とじる時も同じ工程をくり返す。

