

KR1005-1 マリンチャームのブレスレット2種

〈ツイストブレスレット〉

使用材料

- ①#4120 8×6mm…1個
- ②#5042 6mm…2個
- ③スペーサー13…2個
- ④石座チャーム ウミガメ #4120 8×6mm…1個
- ⑤丸カン 0.8×4.5…1個
- ⑥マツバコード 約1mm…300cm

使用道具

ヤットコ(平)・接着剤(多目的クラフトボンドNEOがおすすめ)・テープ

はじめに…

⑥マツバコード 180cm×1本、40cm×3本を用意する。

作り方


- (1). ④石座チャームに①#4120を接着し、硬化させる。
〈カンの開閉の仕方〉を参照し、⑤丸カンをつなげる。
- (2). 〈ブレスレットの作り方〉を参照し、ブレスレットを編んで完成。




〈ブレスレットの作り方〉

① 図のように


- ⑥マツバコード
40cm2本を端から
約5mmの位置で結ぶ。

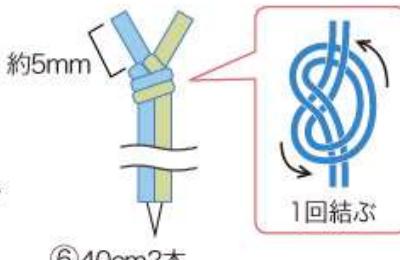


⑥40cm2本

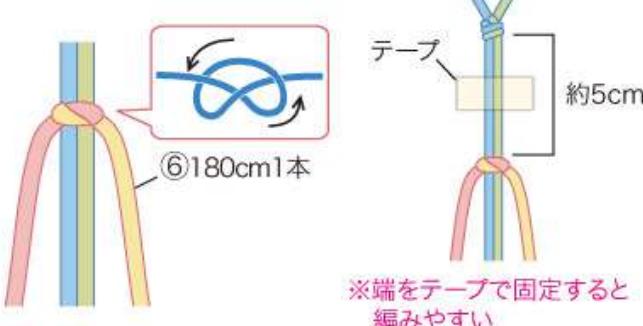

- (2) 図のように(1)で作った結び目から約5cmの位置に、180cm1本の中心を1回結びつける。

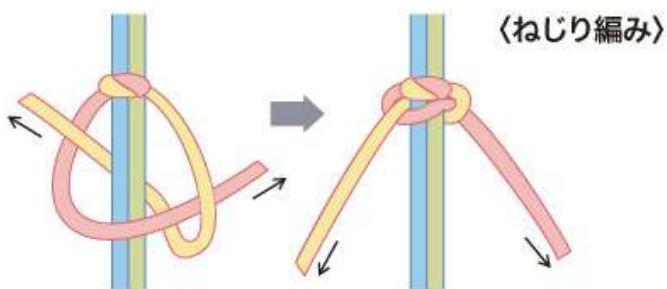


- (3) 図のように180cmの両端を交差させ左右に引き締める。この行程を「ねじり編み1回」と数える。以降はこの行程を繰り返し編み進める。

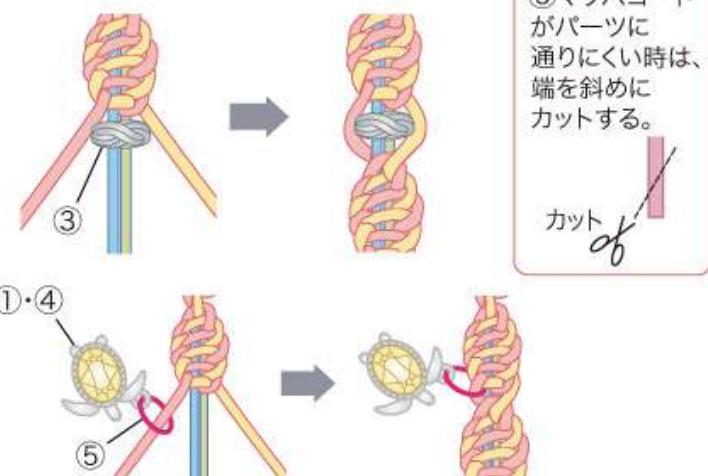

- (4) (3)の途中で③スペーサー、②#5042、(1)で作ったバーツを編み込みながら図の長さになるまで繰り返す。



KR1005-2 マリンチャームのブレスレット 2種

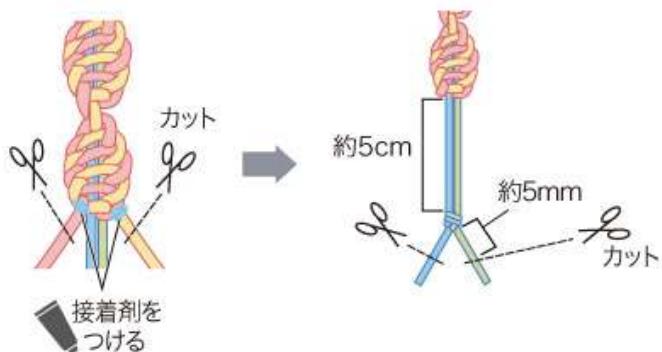

（カンの開閉の仕方）




完成図

×悪い例



平ヤットコ2本を両手で持ち、両方のヤットコでカンの切れ目の両側を挟む。
片方の手を手前に、もう片方の手を奥に動かす
ようにしつなぎ目を前後にずらしカンを開く。
※とじる時も同じ工程をくり返す。


- （5）180cmの編み終わりに接着剤をつけ、硬化させて余分をカットする。図のように約5cmの位置で40cm2本をまとめて1回結び、約5mm残し余分をカットする。

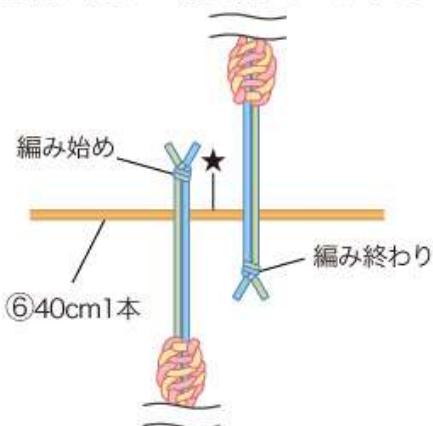


- （6）⑥40cm1本の中心(★)に（5）で作った編み始めと編み終わりを交差させ、
《平編みの仕方》を参照し、固定する。

（平編みの仕方）


- （1）図のようにコードを交差させ、左右に引き締める。

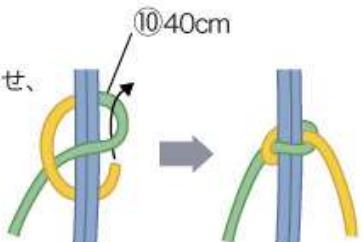

- （2）先程と左右対称にコードを交差させ、左右に引き締める。
これで平編み1回とする。

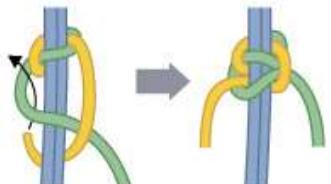

- （3）平編みを5回繰り返し、
接着剤をつけて硬化工させて
余分なコードをカットする。

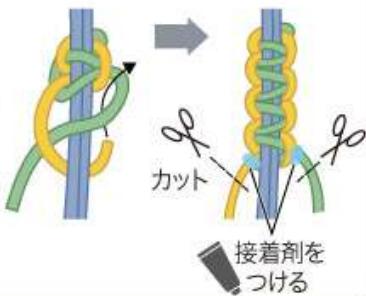

KR1005-3 マリンチャームのブレスレット2種

〈チャームブレスレット〉

使用材料

- ①#5818 片穴 3mm…1個
又は、#5809 無穴 3mm…1個
又は、アクリル 無穴パール 約3mm…1個
- ②ティアドロップビーズ ミニ…4個
- ③チャーム ブルメリア 1カン…1個
- ④チャーム シエル…1個
- ⑤チャーム ヒトデ…1個
- ⑥チャーム ウミガメ…1個
- ⑦真鍮プレスチャーム タツノオトシゴ…1個
- ⑧丸カン 0.8×5…10個
- ⑨カニカン No.3Y…1個
- ⑩チェーン K-378…約17cm

使用道具

ヤットコ(平)・ニッパー
接着剤(多目的クラフトボンドNEOがおすすめ)

はじめに…

⑩チェーン 21コマ(約17cm)×1本を用意する。

作り方

- (1). ④チャームの裏面に①#5818を接着し、硬化させる。(Point)
- (2). 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、⑩チェーン21コマ1本に、
(1)で作ったパーツ、②ビーズ、チャーム(③、⑤、⑥、⑦)、
⑨カニカンを⑧丸カンでつなげて完成。



〈カンの開閉の仕方〉



平ヤットコ2本を両手で持ち、両方のヤットコでカンの切れ目の両側を挟む。
片方の手を手前に、もう片方の手を奥に動かす
ようにしつなぎ目を前後にずらしカンを開く。
※とじる時も同じ工程をくり返す。

完成図



×悪い例



アレンジ例

お好きなパーツでアレンジ出来ます。

