

KR1070-1 チェコビーズのオータムカラーネック&イヤリング

〈ネックレス〉

使用材料

- ① TOHO 特小ビーズ…134個
- ② チェコ FP 約4mm…14個
- ③ チェコ FP 約6mm…14個
- ④ チェコ ラウンド 約4mm…14個
- ⑤ チェコ フラワー2 約9mm…7個
- ⑥ チェコ フラワー 5弁花3 約8mm…6個
- ⑦ スペース L3 プレーン 約3×2mm…28個
- ⑧ 金具セット 通し用 カニカン・アジャスター…1セット
(旧:金具セットNo.9)
- ⑨ ナイロンコートワイヤー 0.36mm…70cm

使用道具


ヤットコ(平)・ニッパー・目打ち

はじめに…


- ⑨ ナイロンコートワイヤー70cm×1本を用意する。

作り方


- (1). 〈ボールチップの処理の仕方〉を参照し、
⑨ ナイロンコートワイヤー70cm1本の端(★)
⑧ ボールチップでとじる。
- (2). (1)で作ったパーツに①ビーズ、チェコ(②～⑥)、
⑦ スペースを通し、ボールチップでとじる。
- (3). 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、(2)で作ったパーツに
⑧ カニカン・アジャスターを付属の丸カンでつなげて、完成。

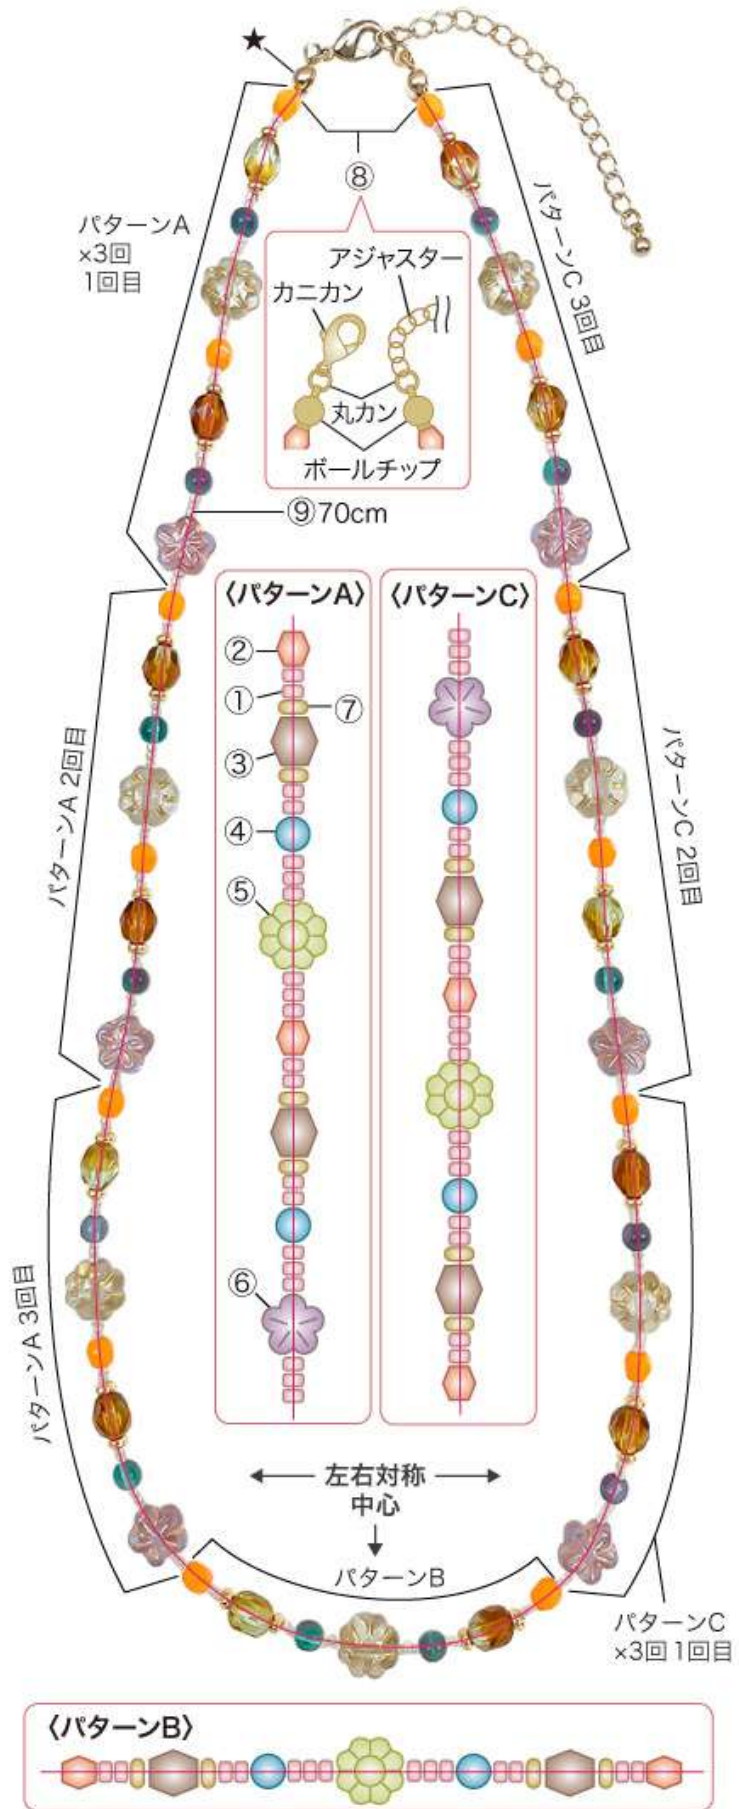

〈ボールチップの処理の仕方〉

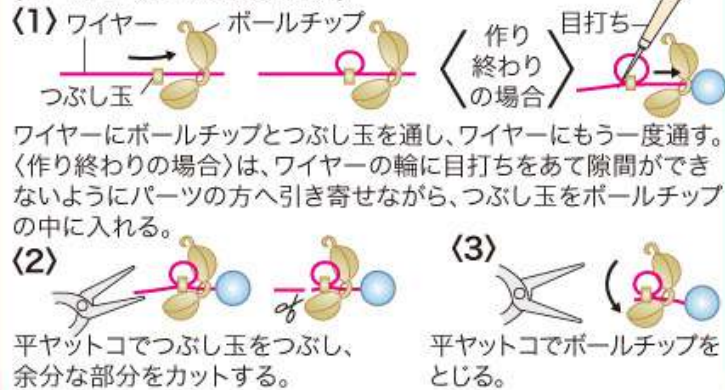

〈カンの開閉の仕方〉

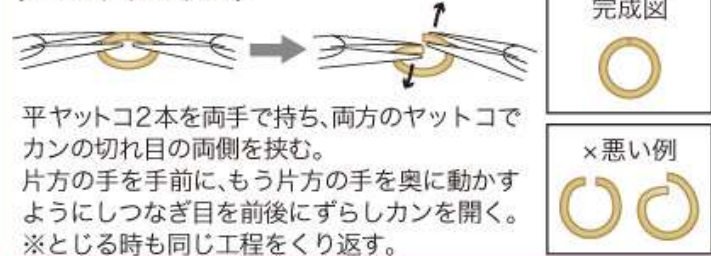

KR1070-2 チェコビーズのオータムカラーネック&イヤリング

〈イヤリング〉

使用材料

- ①チェコ FP 約4mm…30個
- ②チェコ ハートリーフ 約11×13mm…4個
- ③Tピン 0.6×20…34本
- ④シャワーイヤリング 10mm…1ペア
- ⑤テグス3号…60cm

使用道具

ヤットコ(平)・ヤットコ(丸)・ニッパー

はじめに…

- ⑤テグス30cm×2本を用意する。

作り方

- (1). 〈ピンの丸め方〉を参照し、③Tピンにチェコ①・②を通し先を丸めたものを指示数作る。(Point)
- (2). 〈モチーフの編み方〉を参照し、④シャワー台にパーツを編みつける。
- (3). 〈シャワー金具土台のつけ方〉を参照し、(2)で作ったパーツに④シャワー金具土台をつける。
- (4). もう片耳方も左右対称になるように作り完成。




〈正面〉



〈裏面〉

〈ピンの丸め方〉 ●印: 丸ヤットコ先の

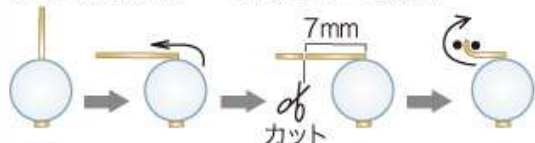


ピンにパーツを通し、ピンの根元を直角に折り曲げ根元から7mm程残りニッパーでカットする。ピンの先を丸ヤットコで挟み手首を返すように手前にゆっくり丸めて完成。

〈モチーフの編み方〉


⑤テグス30cm1本の中心(★)に図のようにパーツを通す。図の位置でテグス①②を2・3回結び、約5mm残して余分をカットする。

- 表面を通るテグス
- - - - 裏面を通るテグス
- 🔴 テグスを結ぶ
- 🔵 テグスを通す穴

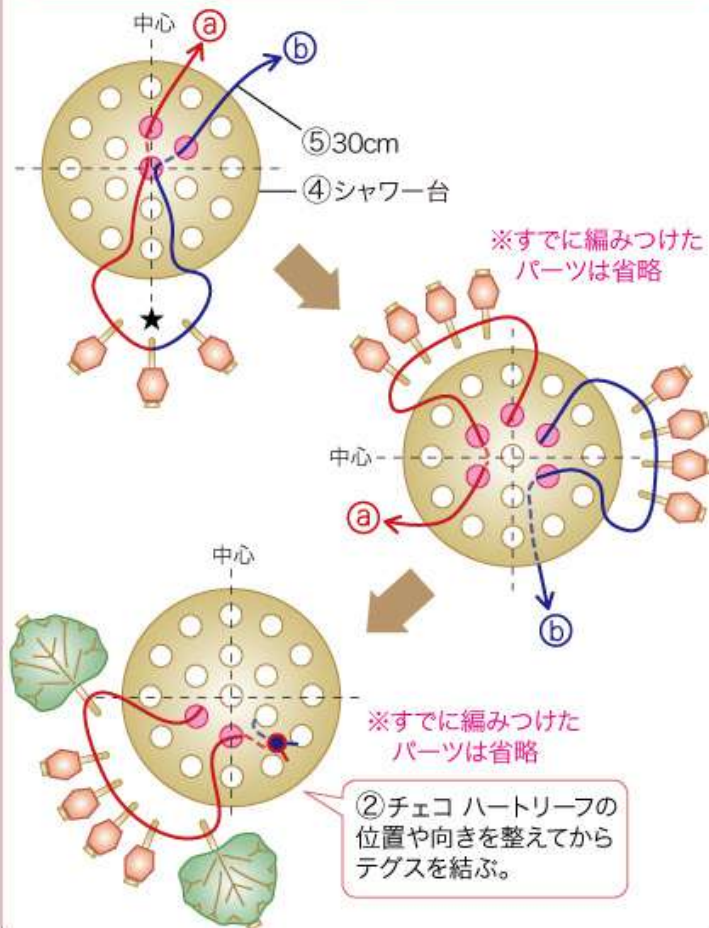

〈シャワー金具土台のつけ方〉

図のようにシャワー台をシャワー金具土台にはめ、ツメを倒して固定する。

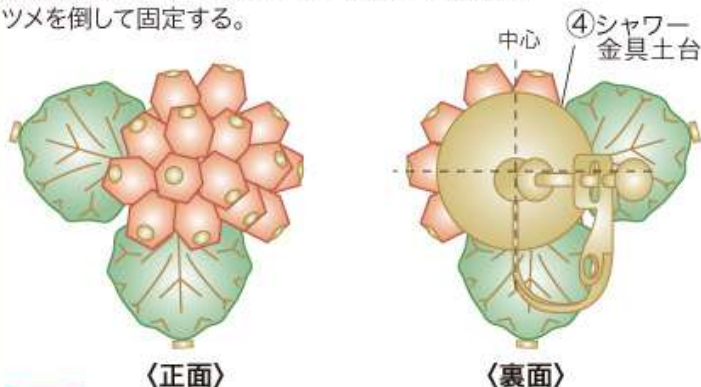

Point

平ヤットコで先にツメを2ヶ所軽く倒して、シャワー台をすべりこませてから残りのツメを倒すと良い。(ツメを倒す際は、土台に傷がつかないように平ヤットコに布などをあてて行うと良い。)

