

KR1123-1 CCBパーツハートのレイヤードネックレス

使用材料

- ① TOHO 竹ビーズ 一分竹…90個
- ② シルキーパール 約3mm…30個
- ③ ドイツ製アクリル ファセットハート 約15×14mm…1個
- ④ CCBパーツ ハート 縦穴 約7mm…4個
- ⑤ CCBパーツ ハート4 縦穴 約7×6mm…3個
- ⑥ チャーム キュービックジルコニア シンプルラウンド 約3mm…4個
- ⑦ チャーム ハートセンター 石付…1個
- ⑧ 9ピン 0.6×20…7本
- ⑨ Tピン 0.6×30…1本
- ⑩ 丸カン 0.8×4…5個
- ⑪ カニカン・アジャスターセット No.2…1セット
- ⑫ 金具セット 通し用 カニカン・アジャスター…1セット
(旧:金具セット No.9)
- ⑬ チェーン 245SF…約36cm
- ⑭ チェーン IR210…約45.5cm
- ⑮ ナイロンコートワイヤー 0.36mm…50cm

使用道具

ヤットコ(平)・ヤットコ(丸)・ニッパー・目打ち

はじめに…


- ⑬ チェーン 約1cm×1本、約2cm×1本、約2.5cm×2本、約3cm×1本、約4.5cm×1本、約9cm×2本、
- ⑭ チェーン 約45.5cm×1本、
- ⑮ ナイロンコートワイヤー 50cm×1本を用意する。
- ② パールは塗料でつながっているものはバラバラにし、
- ⑮ ナイロンコートワイヤーが通らない場合は目打ちで穴を広げる。(Point1)

作り方(2連)

- (1). **〈ボールチップの処理の仕方〉**を参照し、⑮ナイロンコートワイヤー50cm1本の端(★)を⑫ボールチップでとじる。
- (2). (1)で作ったパーツに①ビーズ、②パールを通し、ボールチップでとじる。
- (3). **〈ピンの丸め方〉**を参照し、⑧9ピンにCCBパーツ(④・⑤)を通し先を丸めたものを指示数作り、⑬チェーンとつなげる。(Point2)
- (4). **〈カンの開閉の仕方〉**を参照し、(2)、(3)で作ったパーツの両端に⑫カニカン・アジャスターを付属の丸カンでつなげる。
- (5). (4)で作ったパーツにチャーム(⑥・⑦)を⑩丸カンでつなげて完成。

作り方(1連)


- (1). **〈ピンの丸め方〉**を参照し、⑨Tピンに③ドイツ製アクリルを通し先を丸め、⑭チェーン約45.5cm1本の中心(☆)につなげる。
- (2). **〈カンの開閉の仕方〉**を参照し、(1)で作ったパーツの両端に⑪カニカン・アジャスターを付属のCカンでつなげて完成。

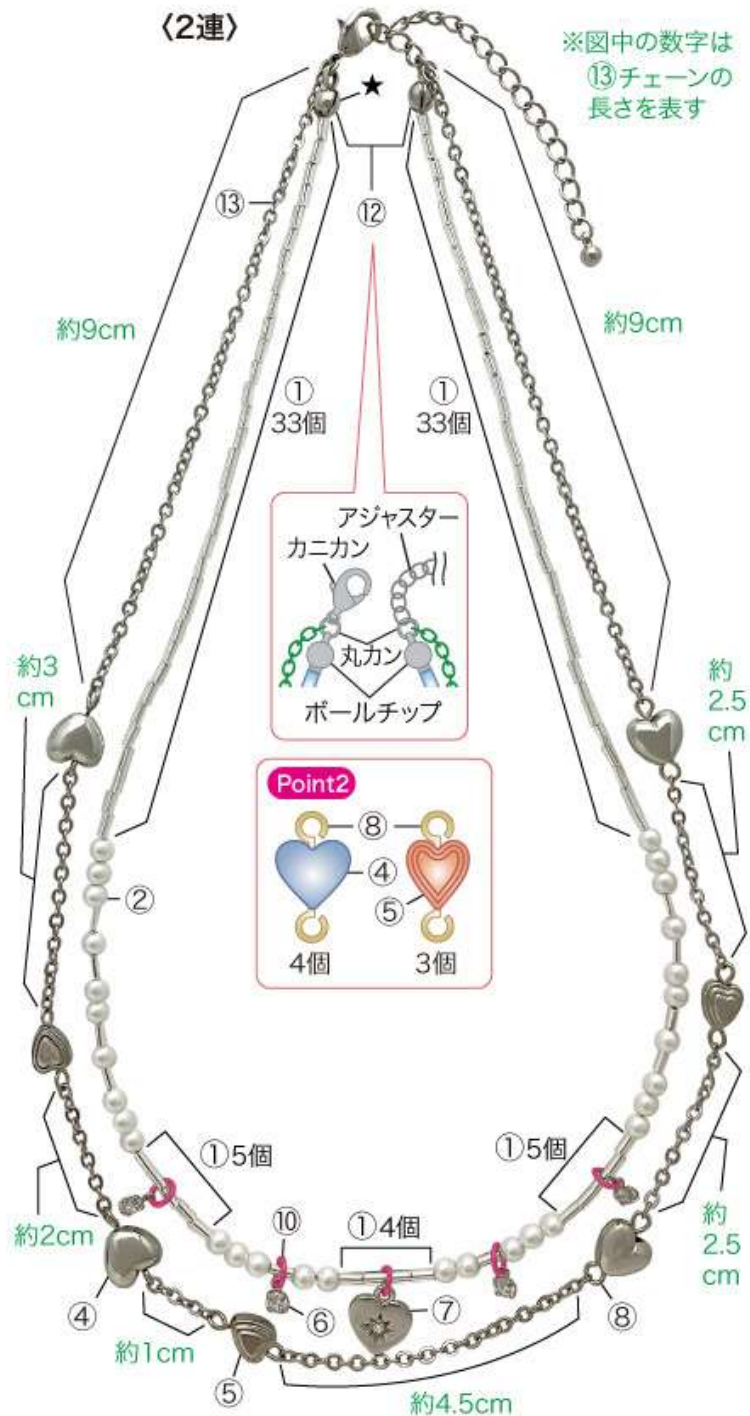

※図中の数字は⑬チェーンの長さを表す



KR1123-2 CCBパーツハートのレイヤードネックレス

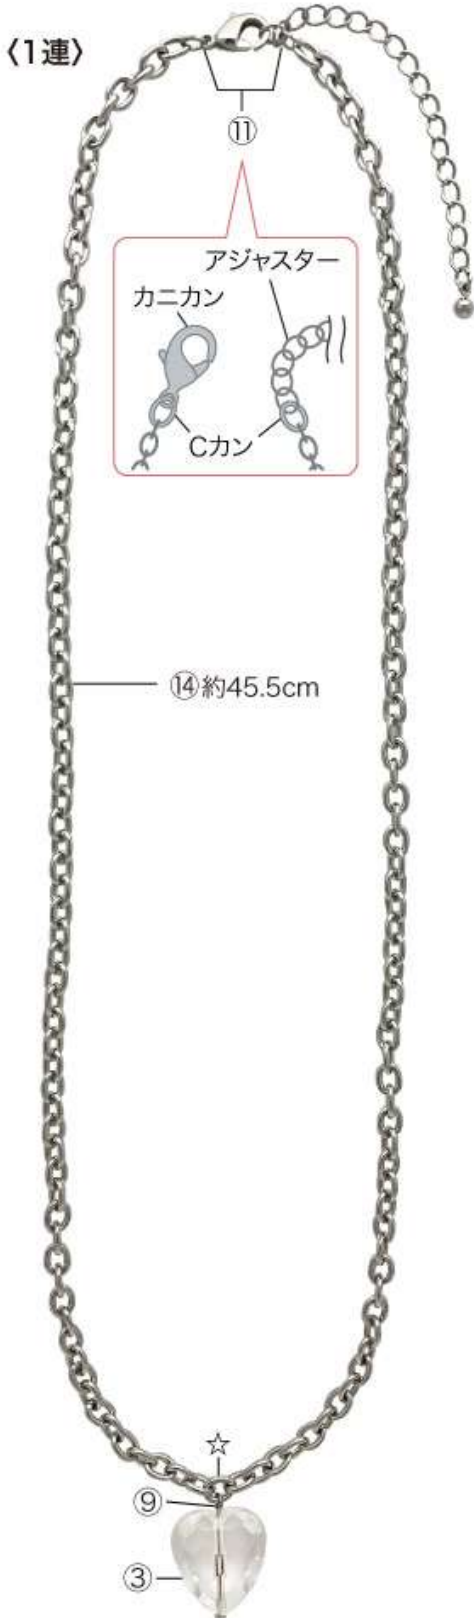

〈カンの開閉の仕方〉



平ヤットコ2本を両手で持ち、両方のヤットコでカンの切れ目の両側を挟む。片方の手を手前に、もう片方の手を奥に動かすようにしつなぎ目を前後にずらしカンを開く。※とじる時も同じ工程をくり返す。

完成図



×悪い例



〈ボールチップの処理の仕方〉

〈1〉 ⑮50cm



ワイヤーにボールチップとつぶし玉を通し、ワイヤーにもう一度通す。〈作り終わりの場合〉は、ワイヤーの輪に目打ちをあて隙間ができないようにパーツの方へ引き寄せながら、つぶし玉をボールチップの中に入れる。

〈2〉




平ヤットコでつぶし玉をつぶし、余分な部分をカットする。

〈3〉



平ヤットコでボールチップをとじる。

〈ピンの丸め方〉

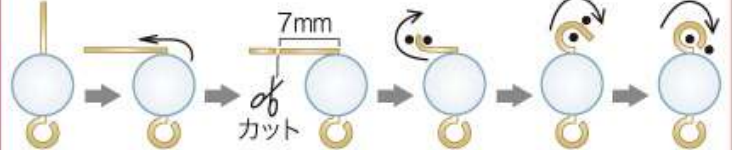

ピンにパーツを通し、ピンの根元を直角に折り曲げ根元から7mm程残しニッパーでカットする。ピンの先を丸ヤットコで挟み手首を返すように手前にゆっくり丸めて完成。

●印: 丸ヤットコの先

〈ピンのつなぎ方〉



平ヤットコで輪の先を前後にずらし開閉する。

装着例

