

# KR1124-1 ハートモチーフのアレンジピアス3種

## (A)

### 使用材料

- ①樹脂パール パロックラウンド3 約3×3mm…12個
- ②ドイツ製アクリル ファセットハート2 約15×14mm…2個
- ③銅玉 2mm…12個
- ④スウィングパーツ チェーンミックス…2個
- ⑤Tピン 0.6×30…2本
- ⑥丸カン 0.8×4.5…2個
- ⑦ステンレスピアス ハーフフープ メタルリング付 約15mm…1ペア
- ⑧テグス 3号…60cm

### 使用道具

ヤットコ(平)・ヤットコ(丸)・ニッパー・目打ち


### はじめに…

- ⑧テグス30cm×2本を用意する。
- ①樹脂パールは全ての穴のカスを目打ちなどで取り除く。(Point)




### 作り方

- (1). <ピンの丸め方>を参照し、⑤Tピンに②ドイツ製アクリルを通し先を丸める。
- (2). <パーツの作り方>を参照し、パーツを作る。
- (3). <カンの開閉の仕方>を参照し、(1)、(2)で作ったパーツを⑥丸カンでつなげる。
- (4). ④スウィングパーツを④付属のCカンで⑦のメタルリングにつなげる。
- (5). (3)で作ったパーツを⑦に通す。もう片耳分も同様に作り完成。

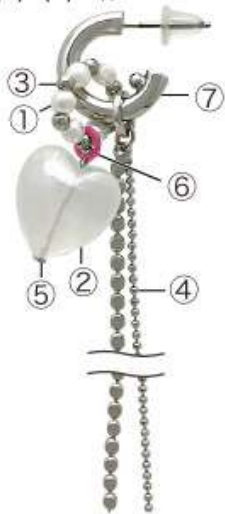

### <パーツの作り方>


⑧テグス30cm  
1本の中心(★)に  
図のように①パール、  
③銅玉を通し、  
テグスを引き締める。  
図の位置でテグスを  
2・3回結び、パーツ2・3個分もどし通し、  
結び目を引き入れ余分はカットする。

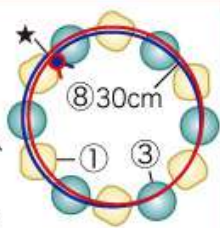

### <カンの開閉の仕方>




### <ピンの丸め方>

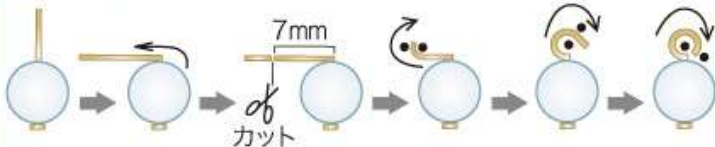

ピンにパーツを通し、ピンの根元を直角に折り曲げ根元から7mm程残しニッパーでカットする。ピンの先を丸ヤットコで挟み手首を返すように手前にゆっくり丸めて完成。

### <ピンのつなぎ方>



## (B)

### 使用材料

- ①#2058 SS7…18個
- ②ドイツ製アクリル ファセットハート2 約15×14mm…2個
- ③CCBパーツ ハート 縦穴 約19mm…2個
- ④Tピン 0.6×30…4本
- ⑤チタンピアス おわん 6mm 丸玉10-12mm用…1ペア


### 使用道具

ヤットコ(平)・ヤットコ(丸)・ニッパー・ミラクルピックアッパー  
接着剤(多目的クラフトボンドNEO、又は  
ウルトラSUクリアー/プレミアムソフトがおすすめ)

### 作り方

- (1). <ピンの丸め方>を参照し、④Tピンに②ドイツ製アクリル、③CCBパーツを通し先を丸めたものを指し数作る。(Point)
- (2). <ストーン乗せ方>・<#2088配置図>を参照し、②に①#2088を接着剤で接着し硬化させる。
- (3). ⑤ピアス金具に接着剤をつけ、(2)で作ったパーツを接着し、完全に硬化させる。
- (4). <ピンのつなぎ方>を参照し、(1)、(3)で作ったパーツをつなげる。
- (5). もう片耳分も同様に作り完成。

### <#2088配置図>

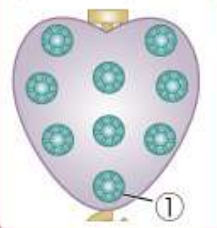

### <ストーン乗せ方>



# KR1124-2 ハートモチーフのアレンジピアス3種

## <C>

### 使用材料

- ①CCBパーツ ハート 縦穴 約7mm…6個
- ②丸カン 0.6×3…2個
- ③ピアス カン付…1ペア
- ④チェーン 145S…約13.5cm

### 使用道具

ヤットコ(平)・ニッパー・目打ち  
 接着剤(多目的クラフトボンドNEO、又は  
 ウルトラSUクリヤー/プレミアムソフトがおすすめ)  
 ※接着剤は必要な場合のみ使用

### はじめに…

- ④チェーン約6.5cm×2本を用意する。

### 作り方

- (1). <カンの開閉の仕方>を参照し、④チェーン約6.5cm1本と  
 ③ピアス金具を②丸カンでつなげる。
- (2). <チェーンのコマの広げ方>・<パーツの通し方・留め方>を参照し、  
 (1)で作ったパーツに①CCBパーツを通して留める。
- (3). もう片耳分も同様に作り完成。



### <チェーンのコマの広げ方>

チェーンに  
ピンやカンが  
入らない場合  
は目打ちで  
チェーンの  
コマを広げる。

### <カンの開閉の仕方>



平ヤットコ2本を両手で持ち、両方のヤットコで  
カンの切れ目の両側を挟む。  
片方の手を手前に、もう片方の手を奥に動かす  
ようにしつなぎ目を前後にずらしカンを開く。  
※とじる時も同じ工程をくり返す。

### 完成図



### ×悪い例




### <パーツの通し方・留め方>

①CCBパーツを④チェーンに通し、  
図の位置でチェーンのコマ(●)を  
目打ちで広げてパーツを留める。

### Point

①CCBパーツがチェーン  
から抜けてしまう場合は  
接着剤をつけパーツを  
固定すると良い。

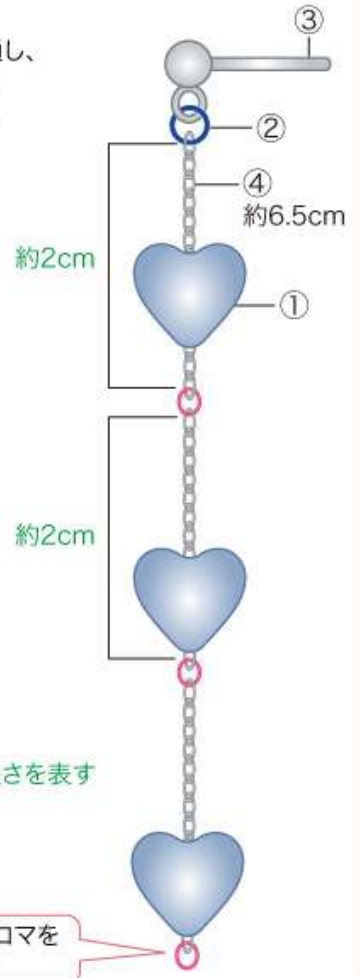

※図中の数字は  
④チェーンの長さを表す

最後のコマを  
広げる

