

KR1143-1 スプリングフラワーアクセサリー3種

〈ブレスレット〉

使用材料

- ① #4228 8×4mm…2個
- ② #4744 6mm…2個
- ③ #5328 4mm…6個
- ④ チャーム 5弁花フラット 2カン 約10mm…2個
- ⑤ シルエットチャーム チューリップ…1個
- ⑥ チャーム マーガレット No.4 2カン…1個
- ⑦ チャーム マーガレット No.7 2カン 約13×9mm…1個
- ⑧ チャーム 蝶…1個
- ⑨ キャスト石座 #4228 8×4mm 2カン…2個
- ⑩ キャスト石座 #4744 6mm 2カン…2個
- ⑪ 9ピン 0.6×20…6本
- ⑫ 丸カン 0.7×4…5個
- ⑬ マンテル フラワー 約14×12mm/約14.5mm…1セット

使用道具

ヤットコ(平)・ヤットコ(丸)・ニッパー
 接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)

作り方


- (1). 〈接着の仕方〉を参照し、石座(⑨・⑩)に接着剤をつけ、
 ①#4228、②#4744を接着し、完全に硬化させる。
- (2). 〈ピンの丸め方〉を参照し、⑪9ピンに③#5328を通し先を丸める。
- (3). 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、(1)、(2)で作ったパーツ、
 チャーム(④～⑧)、⑫丸カン、⑬マンテルをつなげて完成。




〈接着の仕方〉

石座に●接着剤を塗り、石を接着する。

〈カンの開閉の仕方〉




〈ピンの丸め方〉

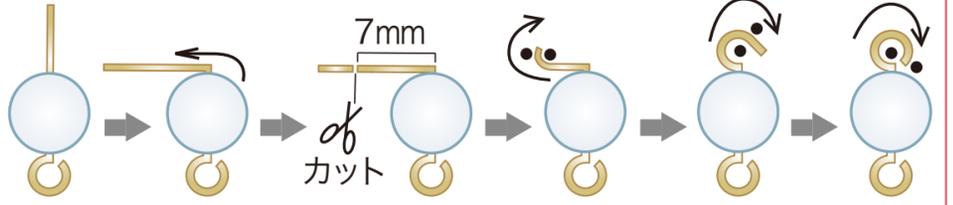

ピンにパーツを通し、ピンの根元を直角に折り曲げ根元から7mm程残しニッパーでカットする。ピンの先を丸ヤットコで挟み手首を返すように手前にゆっくり丸めて完成。

〈ピンのつなぎ方〉

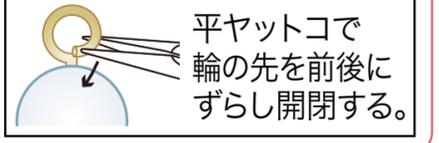

〈ピアスA〉

使用材料

- ① #1088 PP31…4個
- ② #4744 6mm〈A色〉…2個
- ③ #4744 6mm〈B色〉…2個
- ④ チャーム ラッキークローバー…2個
- ⑤ 石座 スティック #1088 1カン PP31(約4mm)…2個
- ⑥ 丸カン 0.7×3.5…2個
- ⑦ チタンピアス 丸皿 4mm…1ペア
- ⑧ チタンピアス ピアスキャッチ…1ペア

使用道具



ヤットコ(平)
 接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)

作り方

- (1). 〈接着の仕方〉を参照し、⑤石座に接着剤をつけ、
 ①#1088、#4744(②・③)を接着し、硬化させる。
- (2). ⑦ピアス金具に接着剤をつけ、
 ④チャームを接着し、完全に硬化させる。
- (3). 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、
 (1)、(2)で作ったパーツを
 ⑥丸カンでつなげる。
- (4). もう片耳分も同様に作り完成。

〈接着の仕方〉

石座に●接着剤を塗り、石を接着する。

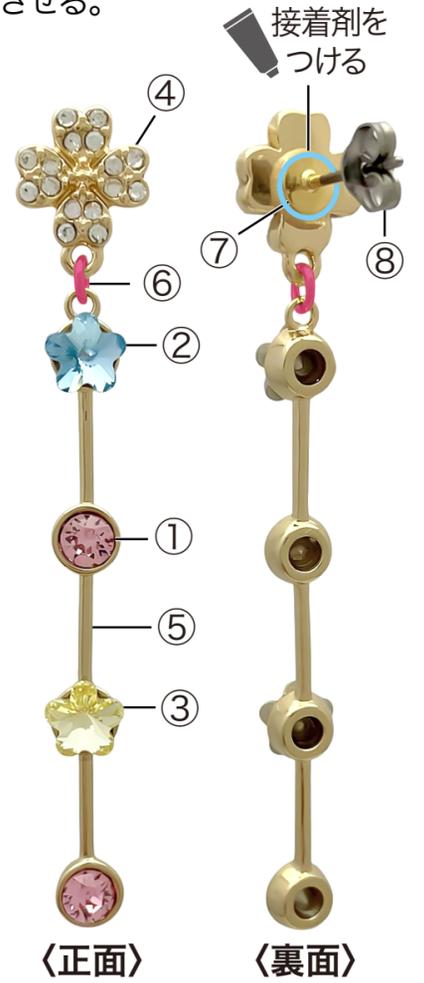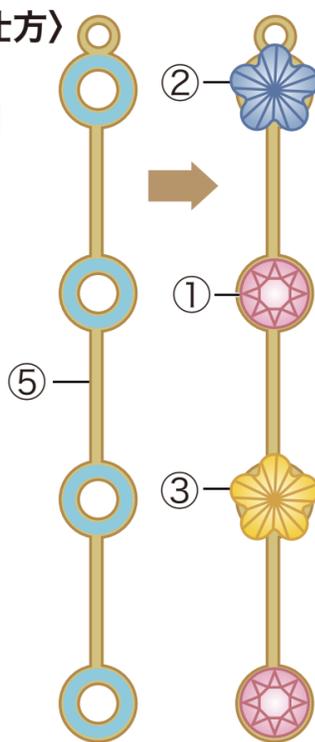

KR1143-2 スプリングフラワーアクセサリ3種

〈ピアスB〉

使用材料

- ① #1028 PP13…4個
- ② #6436 9mm…2個
- ③ チェーンパーツ 220SDC4 丸カン付 約3cm…2個
- ④ チャーム 6弁花フラット 1カン 約12mm…2個
- ⑤ チャーム ミツバチ…2個
- ⑥ チャーム フラワー ブライダルベール エポ付…2個
- ⑦ チャーム ベリー…2個
- ⑧ 丸カン 0.7×5…4個
- ⑨ チタンピアス 丸皿 6mm…1ペア
- ⑩ チタンピアス ピアスキャッチ…1ペア


使用道具

ヤットコ(平)・ミラクルピックアッパー
 接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)


作り方

- (1). 〈モチーフの作り方〉を参照し、モチーフを作る。
- (2). ⑨ピアス金具に接着剤をつけ、(1)で作ったパーツの裏面に接着し、完全に硬化させる。
- (3). 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、(2)で作ったパーツ、②#6436、③チェーンパーツ、⑦チャーム、⑧丸カンをつなげる。
- (4). もう片耳分も左右対称になるように作り完成。

〈モチーフの作り方〉 パーツの裏面に●接着剤をつけ、図のように④チャームに配置して硬化させる。

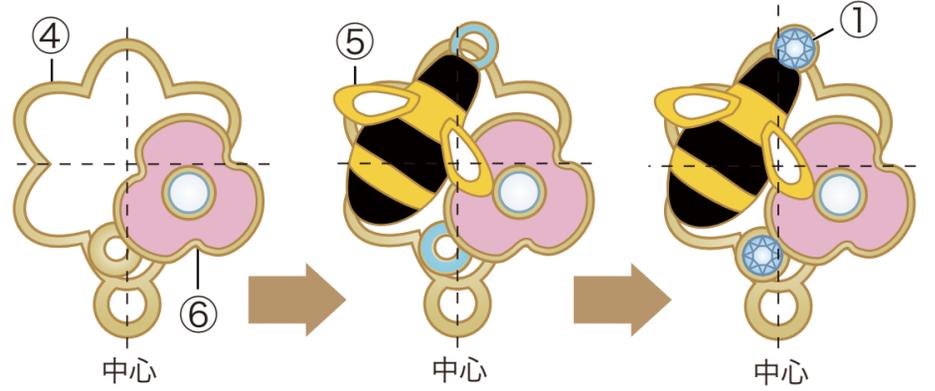

〈カンの開閉の仕方〉



平ヤットコ2本を両手で持ち、両方のヤットコでカンの切れ目の両側を挟む。
 片方の手を手前に、もう片方の手を奥に動かすようにしつなぎ目を前後にずらしカンを開く。
 ※とじる時も同じ工程をくり返す。

