

KR1258 チャームイチョウのサークルブローチ

使用道具 平

接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)、ピンセット



使用材料


- ① #4228 10×5mm…1個
- ② #4320 10×7mm〈A色〉…1個
- ③ #4320 10×7mm〈B色〉…1個
- ④ #6228 10.3×10mm…1個
- ⑤ 樹脂パール スリークォーター 片穴 6mm(底4mm)…2個
- ⑥ チャーム イチョウ 裏カン付〈A色〉…1個
- ⑦ チャーム イチョウ 裏カン付〈B色〉…1個
- ⑧ チャーム イチョウ No.2 裏カン付…1個
- ⑨ 石座 #4231/#4228 10×5mm…1個
- ⑩ 石座 #4320 10×7mm…2個
- ⑪ 丸カン 0.8×6mm…1個
- ⑫ メタルリングブローチ 25mm…1個

作り方


- (1). 〈石座の留め方〉を参照し、①#4228、#4320(②・③)を石座(⑨・⑩)に留める。

〈石座の留め方〉

石座に水平になるように乗せ、図の順で平ヤットコでツメを倒す。

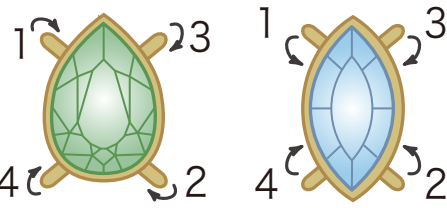


- (2). (1)で作ったパーツ、⑤パール、チャーム(⑥～⑧)の裏面に接着剤をつけ、図のように⑫ブローチ金具に配置し、完全に硬化させる。

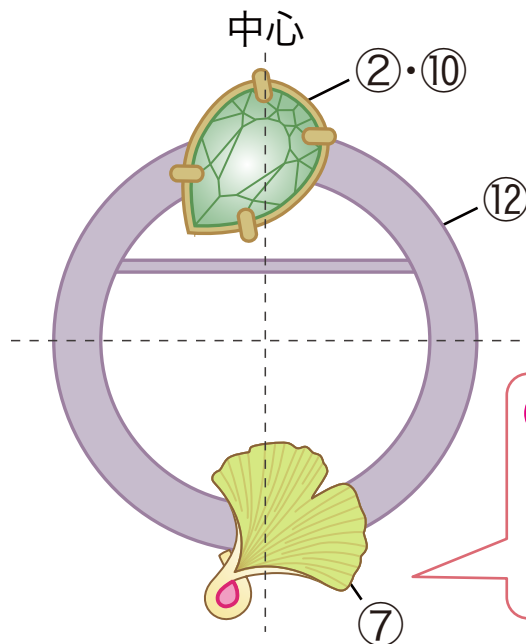

Point

チャーム(⑥～⑧)を接着する際、⑫ブローチ金具との隙間を埋めるように接着剤をつける。


※●は丸カンを通すため、ふさがないように注意する

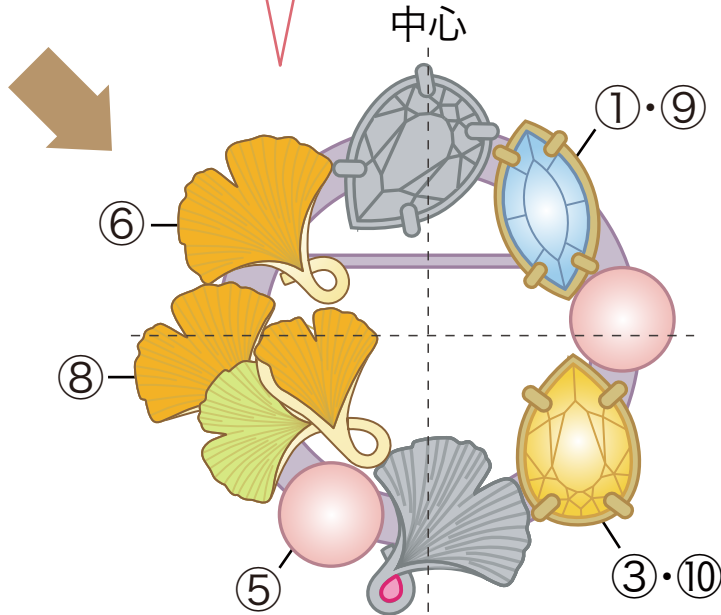

※すでに接着したパーツはグレーで表示

- (3). 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、④#6228を⑦のカン(●)に⑪丸カンでつなげて完成。

〈カンの開閉の仕方〉



平ヤットコ2本を両手で持ち、両方のヤットコでカンの切れ目の両側を挟む。
片方の手を手前に、もう片方の手を奥に動かすようにしつつ目を前後にずらしカンを開く。
※とじる時も同じ工程をくり返す。

完成図



×悪い例



〈基本の工具〉

- 平 平ヤットコ
- 丸 丸ヤットコ
- ニ ニッパー

アクセサリ作りの基礎テクニックはこちらをチェック！

コジカの教科書

各テクニックを動画でご覧頂けます。



BASICS

アクセサリ作りの基礎をまとめたテキストブック。



株式会社貴和製作所 ※記事及び写真・イラストの無断転載を禁じます。
レシピについてのお問い合わせは03-3863-6413(月～金AM10:00～PM5:00)までご連絡ください。※レシピは商品終了等により予告無く終了する場合がございます。予めご了承ください。〈20250903〉