

KR1282-1 貴和クリスタルのフラワーピアス

使用道具 平 丸 ニ

はじめに…

⑧テグス 2号…100cm ➡ 50cm×2本を用意する。

①#5000 6mm…12個

③#5810 4mm…2個

④メタルフラワー No.23…2個

⑤チャーム リーフ No.6…2個

⑦シャワーピアス 10mm…1ペア

②#5810 3mm…8個

⑥Tピン 0.6×30…2本

※もう片耳分も左右対称になるように作る。
(材料の個数は両耳分)

〈正面〉

〈裏面〉

作り方

(1). 〈ピンの丸め方〉を参照し、図のようにパーツを指示数作る。

⑥

②

カン縦向き

1個

1個

指で形を整える。

〈ピンの丸め方〉 ●印: 丸ヤットコの先

7mm

カット

ピンにパーツを通し、ピンの根元を直角に折り曲げ根元から7mm程残しニッパーでカットする。ピンの先を丸ヤットコで挟み手首を返すように手前にゆっくり丸めて完成。

〈基本の工具〉

- 平 平ヤットコ
- 丸 丸ヤットコ
- ニ ニッパー

アクセサリー作りの基礎テクニックはこちらをチェック！

コジカの教科書

各テクニックを動画でご覧頂けます。



BASICS

アクセサリー作りの基礎をまとめたテキストブック。



(2). ⑧テグス50cm 1本の中心(★)に図のようにパーツを通す。
図の位置でテグス ① ② を2・3回結び、約5mm残して余分をカットする。

〈右耳〉

中心

⑤

⑧50cm

⑦シャワー台

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

表面を通るテグス

裏面を通るテグス

テグスを結ぶ

テグスを通す穴

※すでに編みつけたパーツは省略

※すでに編みつけたパーツはグレーで表示(⑤は省略)

〈側面〉

④




④メタルフラワーは形を整えてから使用する。

テグスはまだ引き締めない。

※すでに編みつけたパーツは省略

株式会社貴和製作所 ※記事及び写真・イラストの無断転載を禁じます。
レシピについてのお問い合わせは03-3863-6413(月～金AM10:00～PM5:00)までご連絡ください。※レシピは商品終了等により予告無く終了する場合がございます。予めご了承ください。〈20251105〉

KR1282-2 貴和クリスタルのフラワーピアス

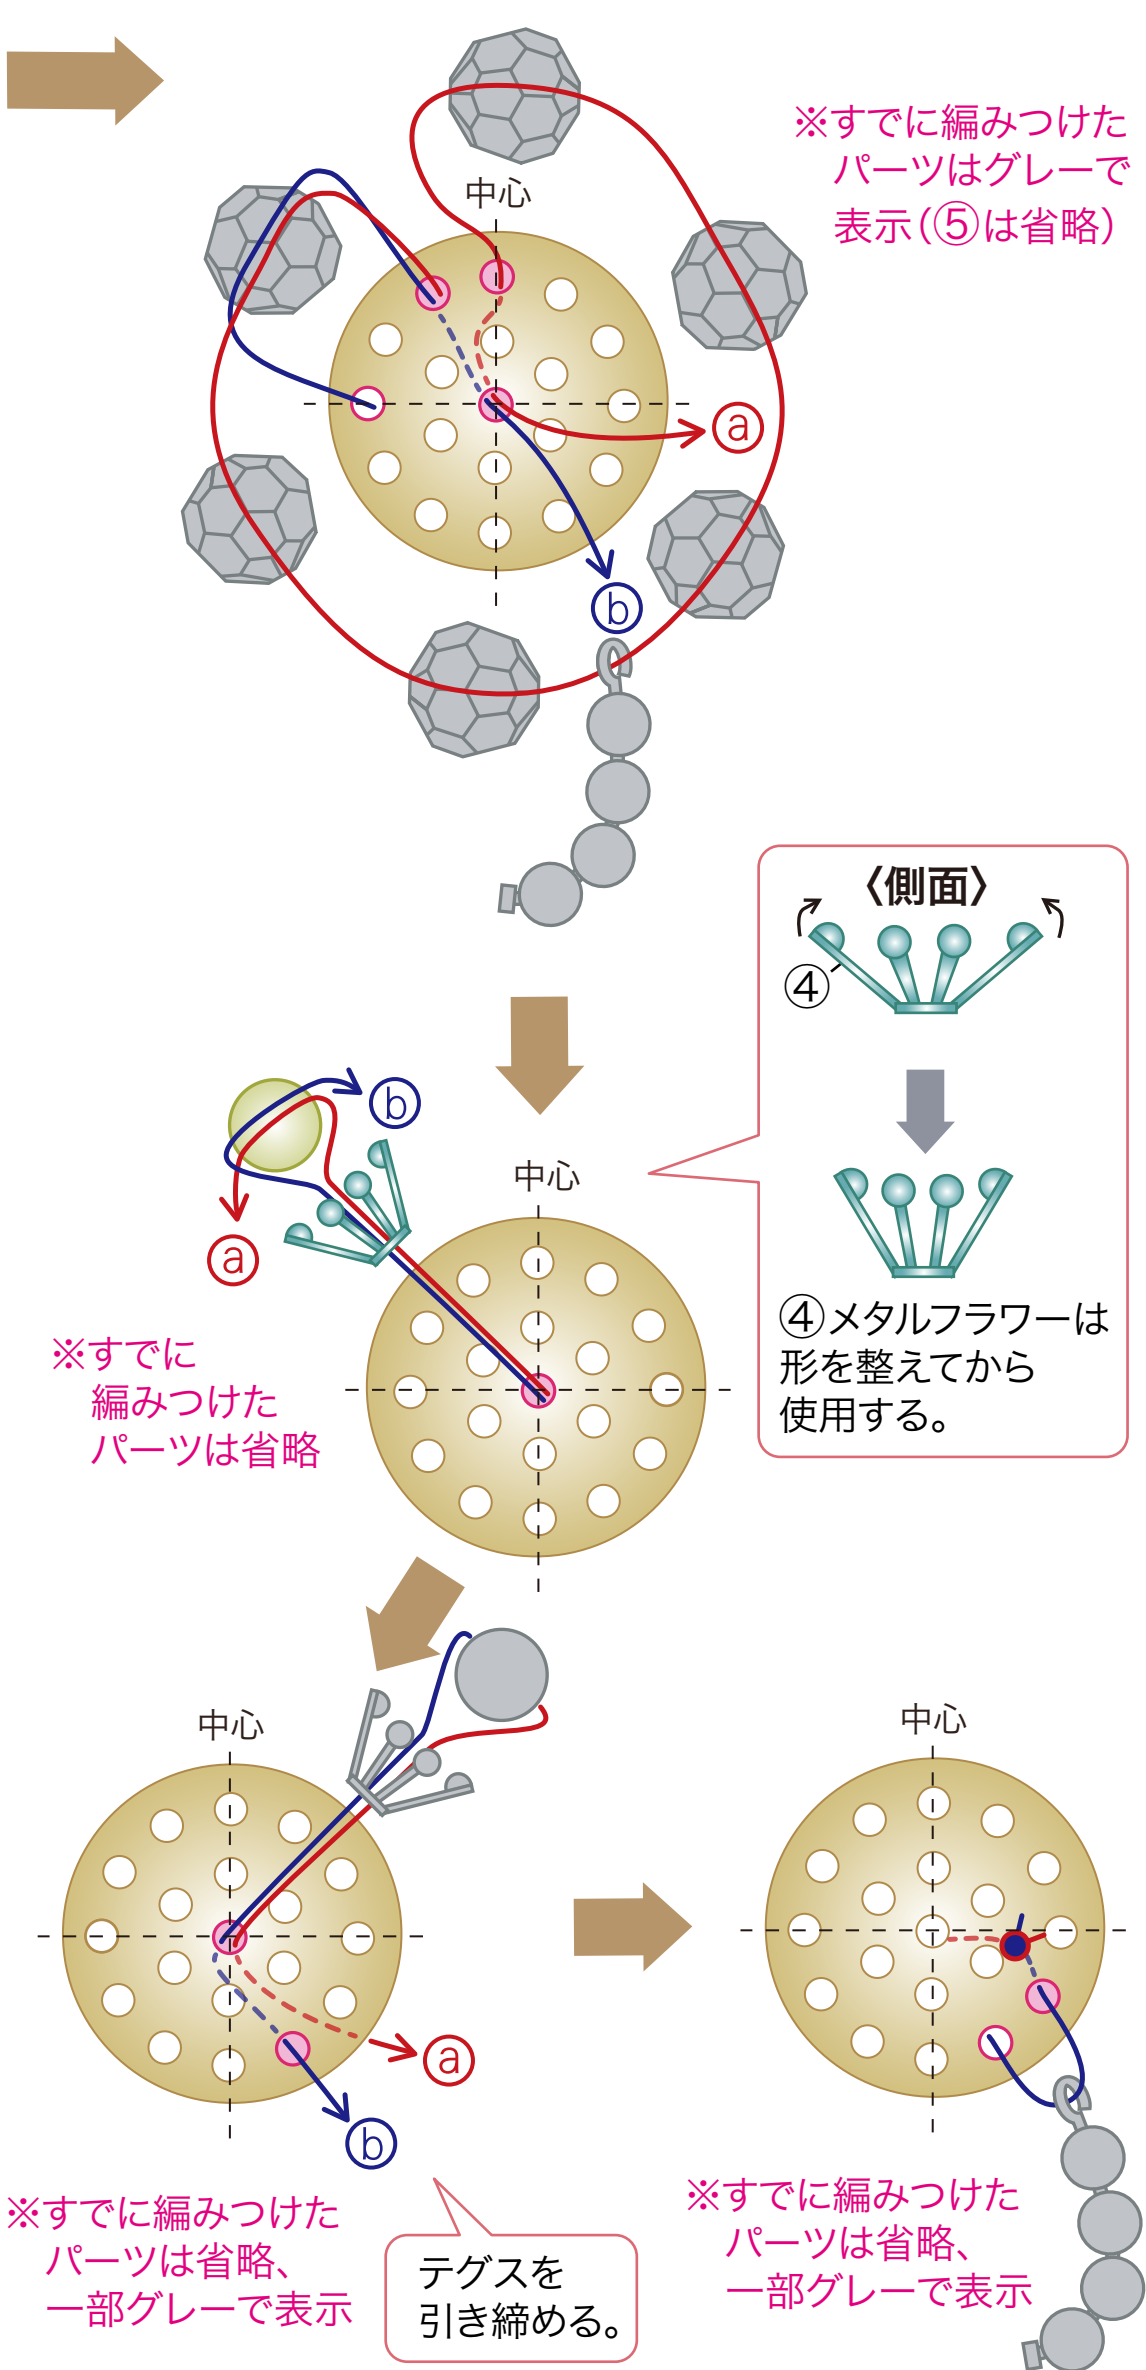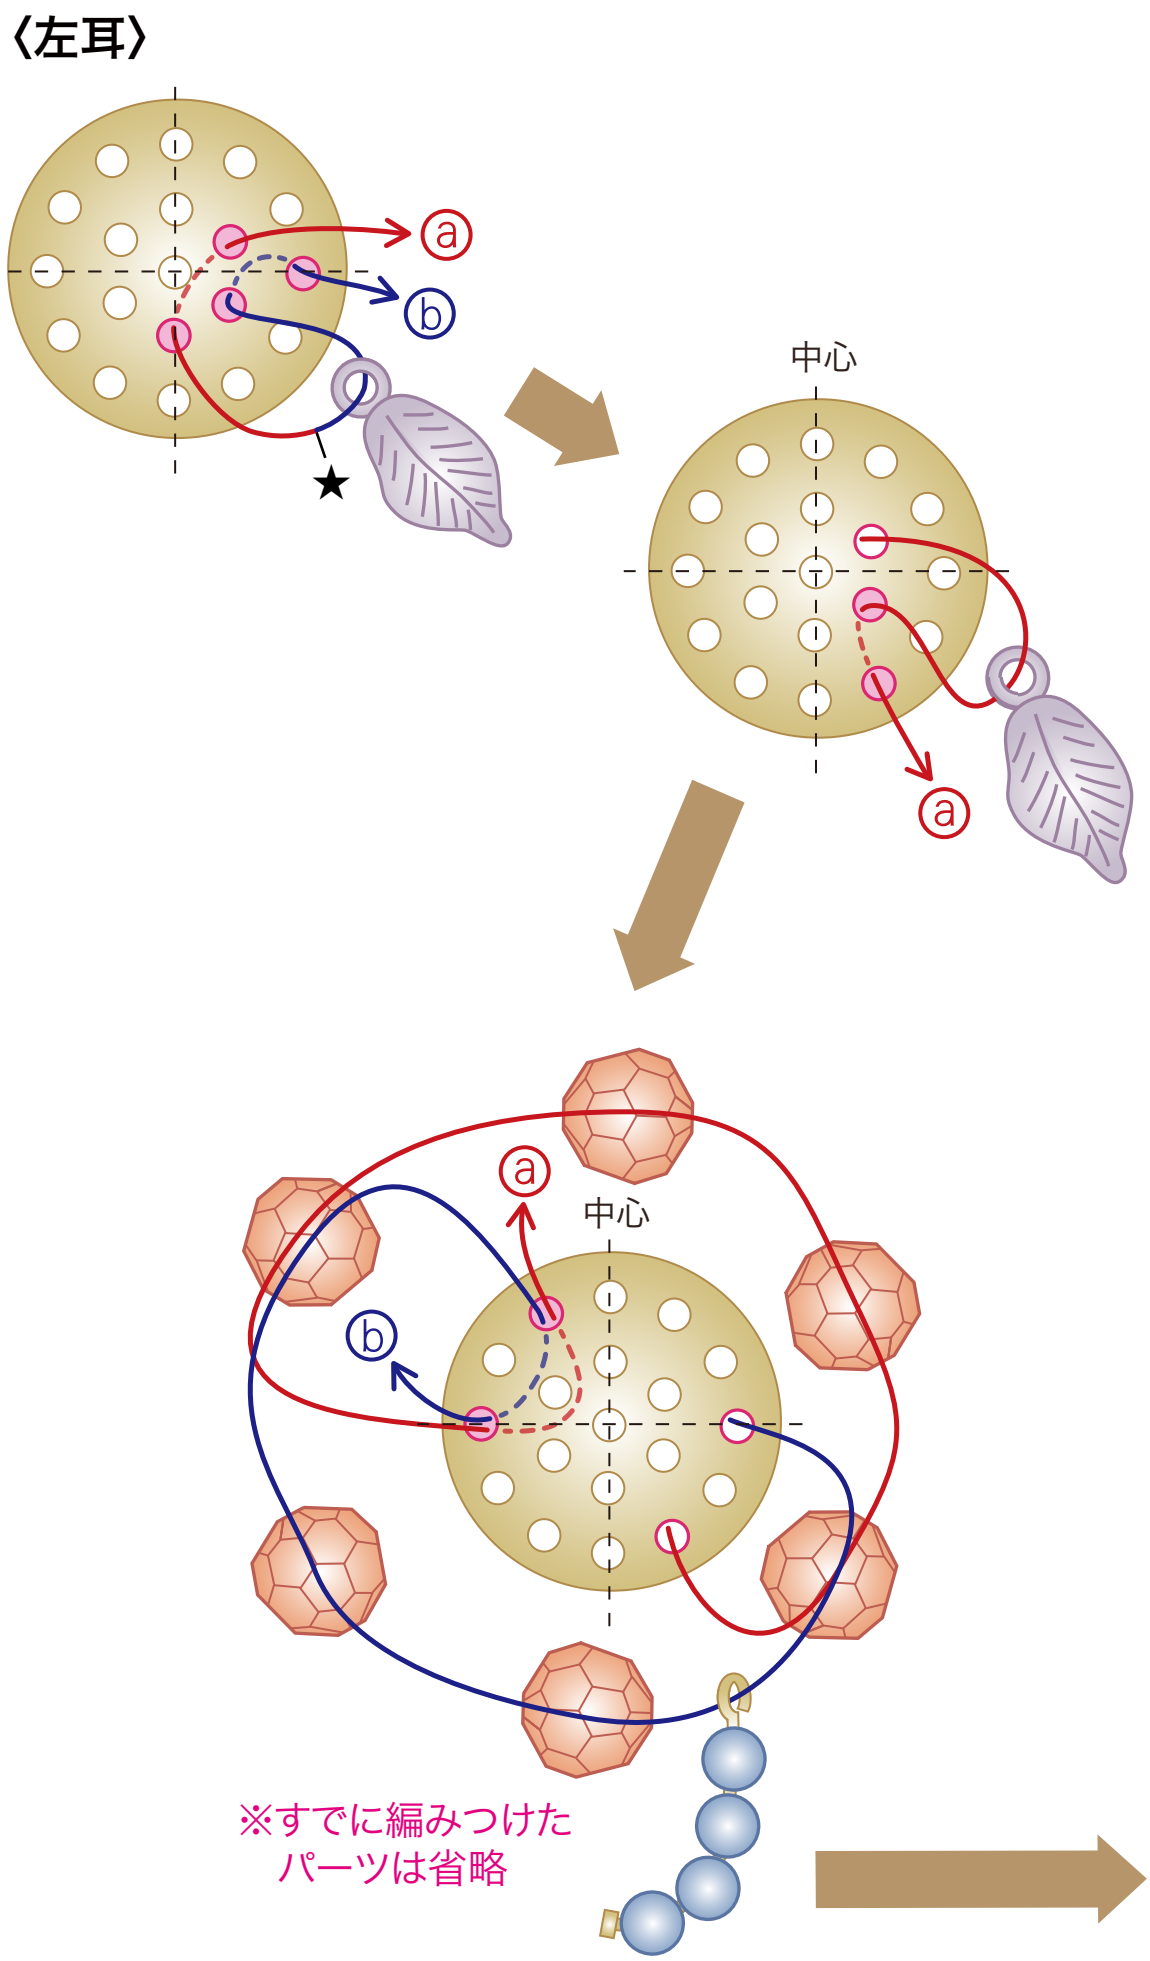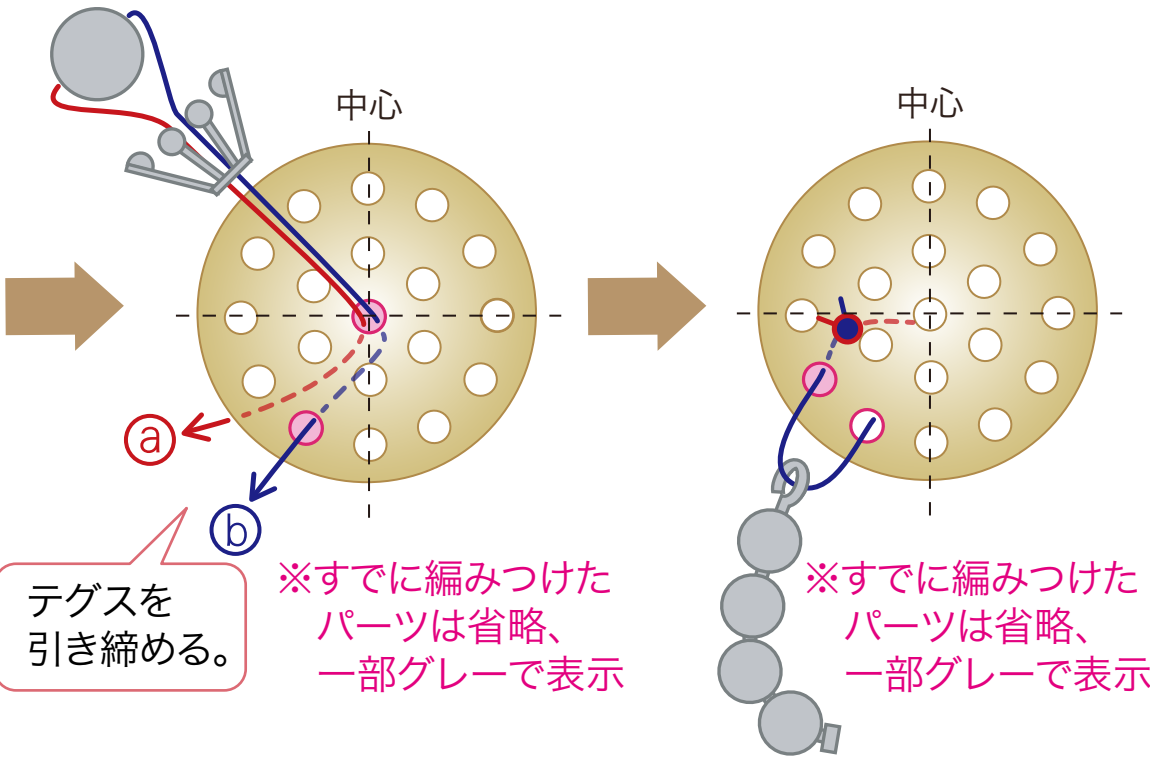

(3). 〈シャワー金具土台のつけ方〉を参照し、(2)で作ったパーツに⑦シャワー金具土台をつけて完成。

〈シャワー金具土台のつけ方〉
図のようにシャワー台をシャワー金具土台にはめ、ツメを倒して固定する。

⑦シャワー金具土台

Point
平ヤットコで先にツメを2ヶ所軽く倒して、シャワー台をすべりこませてから残りのツメを倒すと良い。(ツメを倒す際は、土台に傷がつかないように平ヤットコに布などをあてて行うと良い)

〈裏面〉