KR1292-1 貴和クリスタルのクリスマスアクセサリー2種

〈ブローチ〉

使用道具平

接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)、ピンセット




使用材料


- ①#1088 PP24···8個
- ②#1088 PP31…5個
- ③#1088 SS29···3個
- ④#4120 8×6mm···2個
- ⑤エッチングパーツ リース 約35mm…1個
- ⑥チャーム メリーゴーランド…1個
- ⑦チャーム ポインセチア No.2 2カン…2個
- ⑧パールチャーム ドロップ ヒートン付 約10×8mm…1個
- ⑨石座 #1028/#1088用 PP24…7個
- ⑩石座 #1028/#1088用 PP31…5個
- ⑪石座 #1028/#1088用 SS29…3個
- ① 石座 #4120 8×6mm…3個
- ③ 丸カン 0.6×3…1個
- ⑭メタルリング ブローチ 30.5mm…1個


〈石座の留め方〉

石座に水平になるように 乗せ、図の順で平ヤットコで ツメを倒す。

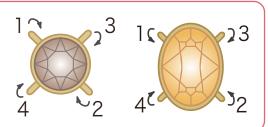


〈カンの開閉の仕方〉






片方の手を手前に、もう片方の手を奥に動かす ようにしつなぎ目を前後にずらしカンを開く。 ※とじる時も同じ工程をくり返す。

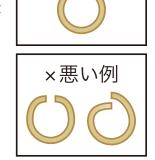


完成図

作り方

- (1). **〈石座の留め方〉**を参照し、#1088(①~③)、④#4120を 石座($9\sim12$)に留めたものを指示数作る。
 - ⑥チャームの上のカンに接着剤をつけ、

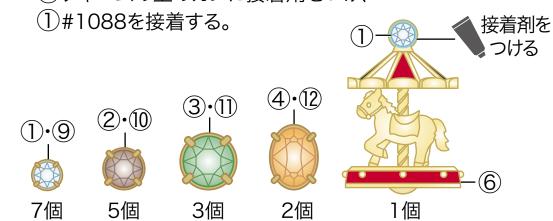

(2). ③ブローチ金具に接着剤をつけ、⑤エッチングパーツを

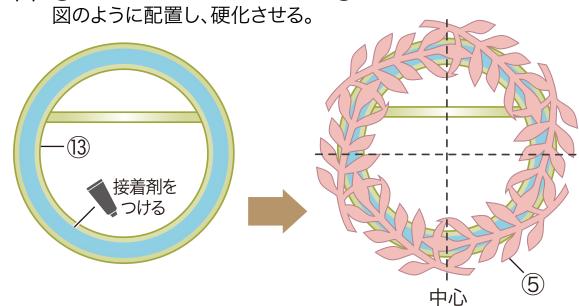


(3). fャーム(⑥・⑦)、石座(⑨~⑫)の裏面に接着剤をつけ、 図のように③に配置し、完全に硬化させる。




(4). **〈カンの開閉の仕方〉**を参照し、⑥チャームの下のカンに ⑧チャームを13丸カンでつなげて完成。

〈基本の工具〉





ニニッパー





BASICS



株式会社貴和製作所 ※記事及び写真・イラストの無断転載を禁じます。 レシピについてのお問い合わせは03-3863-6413(月~金AM10:00 ~PM5:00)までご連絡ください。※レシピは商品終了等により予告無く 終了する場合がございます。予めご了承ください。〈20251112〉

スマートフォンで 回館 こちらのレシピ を見る



KR1292-2 貴和クリスタルのクリスマスアクセサリー2種

〈バッグチャーム〉

使用道具 平 =

接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5、アロンアルファがおすすめ)


はじめに…

①マツバコード 約1mm → 20cm×1本を用意する。



〈パーツの作り方〉

〈1〉④チャームのカンに●接着剤を塗り、①#1088を接着する。

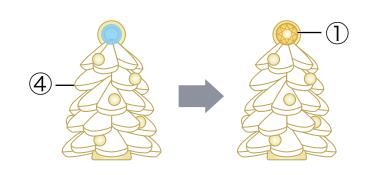


〈2〉⑤チャームの上面に●接着剤を塗り、〈1〉で作ったパーツを 図のように接着する。

※○のカンは丸カンを通すため、ふさがないように注意する。



(3) ⑩マツバコード20cm1本の中心(★)を〈2〉で作った パーツに図のように巻きつけて裏面で留め結びをする。 結び目に接着剤をつけ、約2~3mm残して余分をカットする。

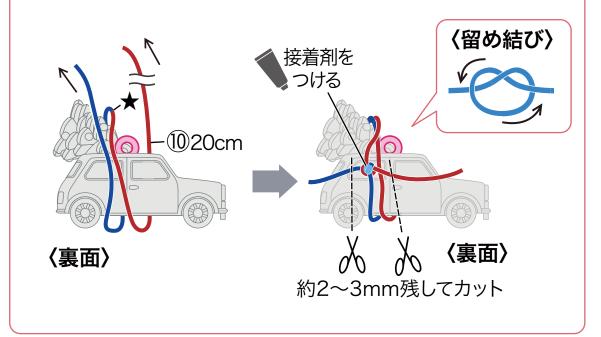


使用材料

- ①#1088 PP18…1個
- ②#4610 14×10mm···1個
- ③ジョイントパーツ CZ スノー 約10×9mm…1個
- ④チャーム クリスマスツリー…1個
- ⑤チャーム 自動車 クラシックカー…1個
- ⑥キャスト石座 #4610 2カン 14×10mm…1個
- ⑦丸カン 0.7×3.5…1個
- ⑧丸カン 0.7×5…2個
- ⑨バッグ/キーチャーム No.2…1個
- ⑩マツバコード 約1mm…20cm

〈基本の工具〉

平 平ヤットコ **コジカ**の



アクセサリー作りの基礎テクニックはこちらをチェック!



