

# KR1356-1 貴和クリスタルのパステルPOPなビジュピアス3種

〈A〉

※もう片耳分も同様に作る。  
(材料の個数は両耳分)

使用道具 **平ニ**

接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)、ピンセット

はじめに…

⑧連爪 PP11…約4cm → 約0.5cm(2コマ)×8本を用意する。




使用材料

- ① #4228 10×5mm…8個
- ② #4480 8mm…2個
- ③ スカシパーツ ラウンド1 約20mm…2個
- ④ 石座 #4231/#4228 10×5mm…8個
- ⑤ 石座 #4480 8mm…2個
- ⑥ チタンピアス 丸皿 10mm…1ペア
- ⑦ ピアス用ゴム 大…1ペア
- ⑧ 連爪 PP11…約4cm


作り方

- (1). 〈石座の留め方〉を参照し、①#4228、②#4480を石座(④・⑤)に留めたものを指示数作る。

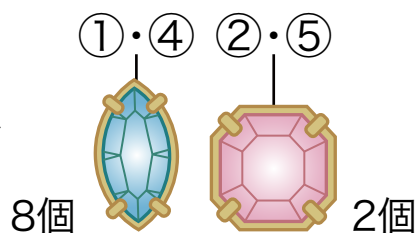


〈石座の留め方〉

石座に水平になるように乗せ、図の順で平ヤットコでツメを倒す。

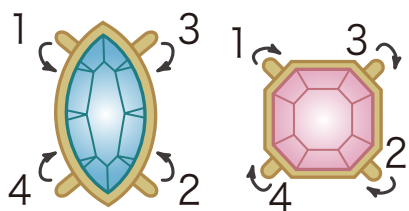

- (2). パーツの裏面に接着剤をつけ、図のように③スカシパーツに配置し、硬化させる。

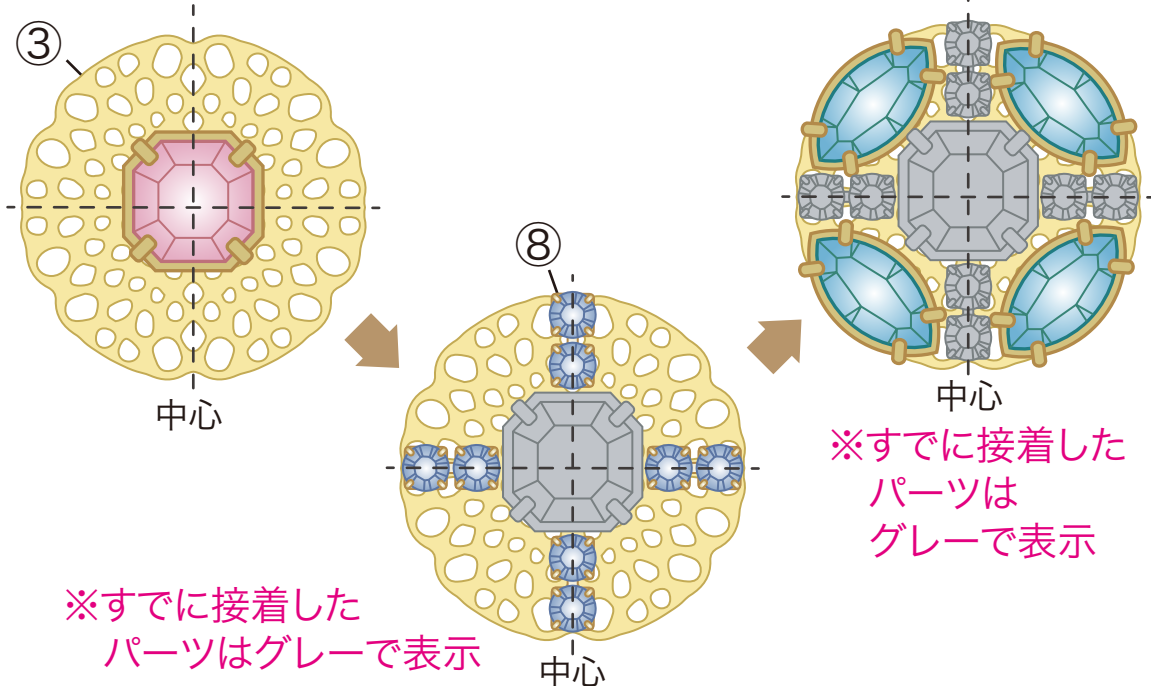

※すでに接着したパーツはグレーで表示

※すでに接着したパーツはグレーで表示

- (3). ⑥ピアス金具の丸皿に接着剤をつけ、(2)で作ったパーツの裏面に接着し、完全に硬化させ、完成。

〈基本の工具〉

- 平 平ヤットコ
- 丸 丸ヤットコ
- ニ ニッパー

アクセサリー作りの基礎テクニックはこちらをチェック!

コジカの教科書  
各テクニックを動画でご覧頂けます。



BASICS


アクセサリー作りの基礎をまとめたテキストブック。



〈B〉

使用道具 **平**

接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)、ピンセット

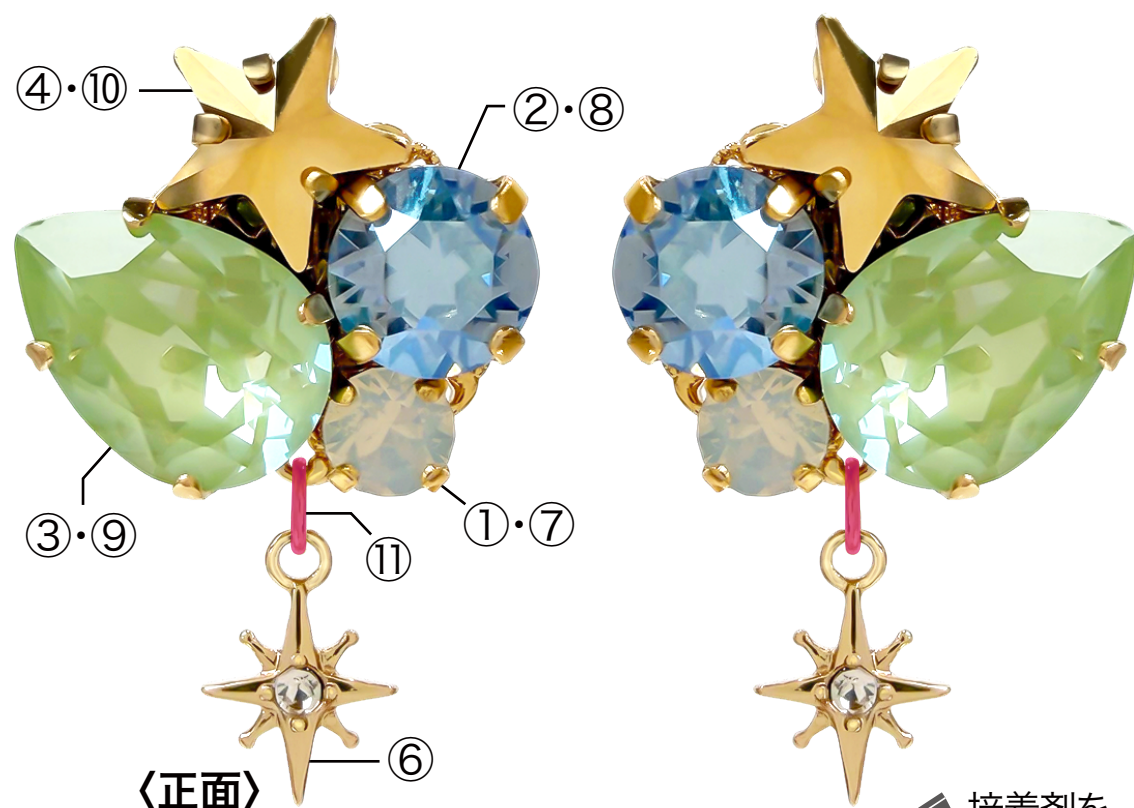


〈正面〉

使用材料

- ① #1088 SS24…2個
- ② #1088 SS39…2個
- ③ #4320 14×10mm…2個
- ④ #4745 10mm…2個
- ⑤ スカシパーツ ラウンド1 約16mm…2個
- ⑥ チャーム ラッキースター3…2個
- ⑦ 石座 #1088 SS24…2個
- ⑧ 石座 #1028/#1088 SS39…2個
- ⑨ 石座 #4320 14×10mm…2個
- ⑩ 石座 #4745 10mm…2個
- ⑪ 丸カン 0.6×4…2個
- ⑫ チタンピアス 丸皿 10mm…1ペア
- ⑬ ピアス用ゴム 大…1ペア


作り方

- (1). 〈石座の留め方〉を参照し、パーツを石座(⑦～⑩)に留めたものを指示数作る。

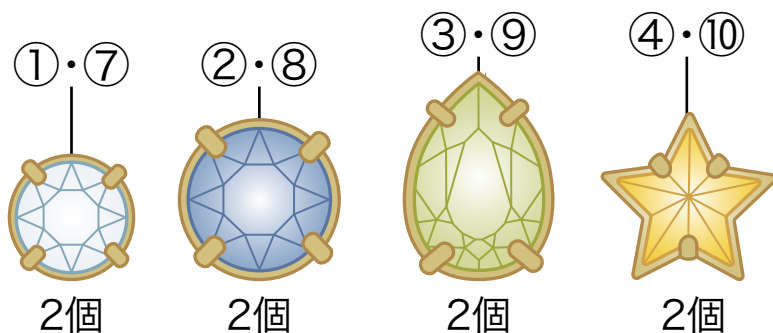

〈石座の留め方〉


石座に水平になるように乗せ、図の順で平ヤットコでツメを倒す。

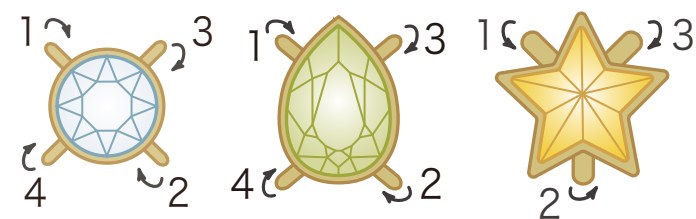

株式会社貴和製作所 ※記事及び写真・イラストの無断転載を禁じます。  
レシピについてのお問い合わせは03-3863-6413(月～金AM10:00～PM5:00)までご連絡ください。※レシピは商品終了等により予告無く終了する場合がございます。予めご了承ください。(20260415)

## KR1356-2 貴和クリスタルのパステルPOPなビジュピアス3種

(2). パーツの裏面に接着剤をつけ、図のように⑤スカシパーツに配置し、硬化させる。

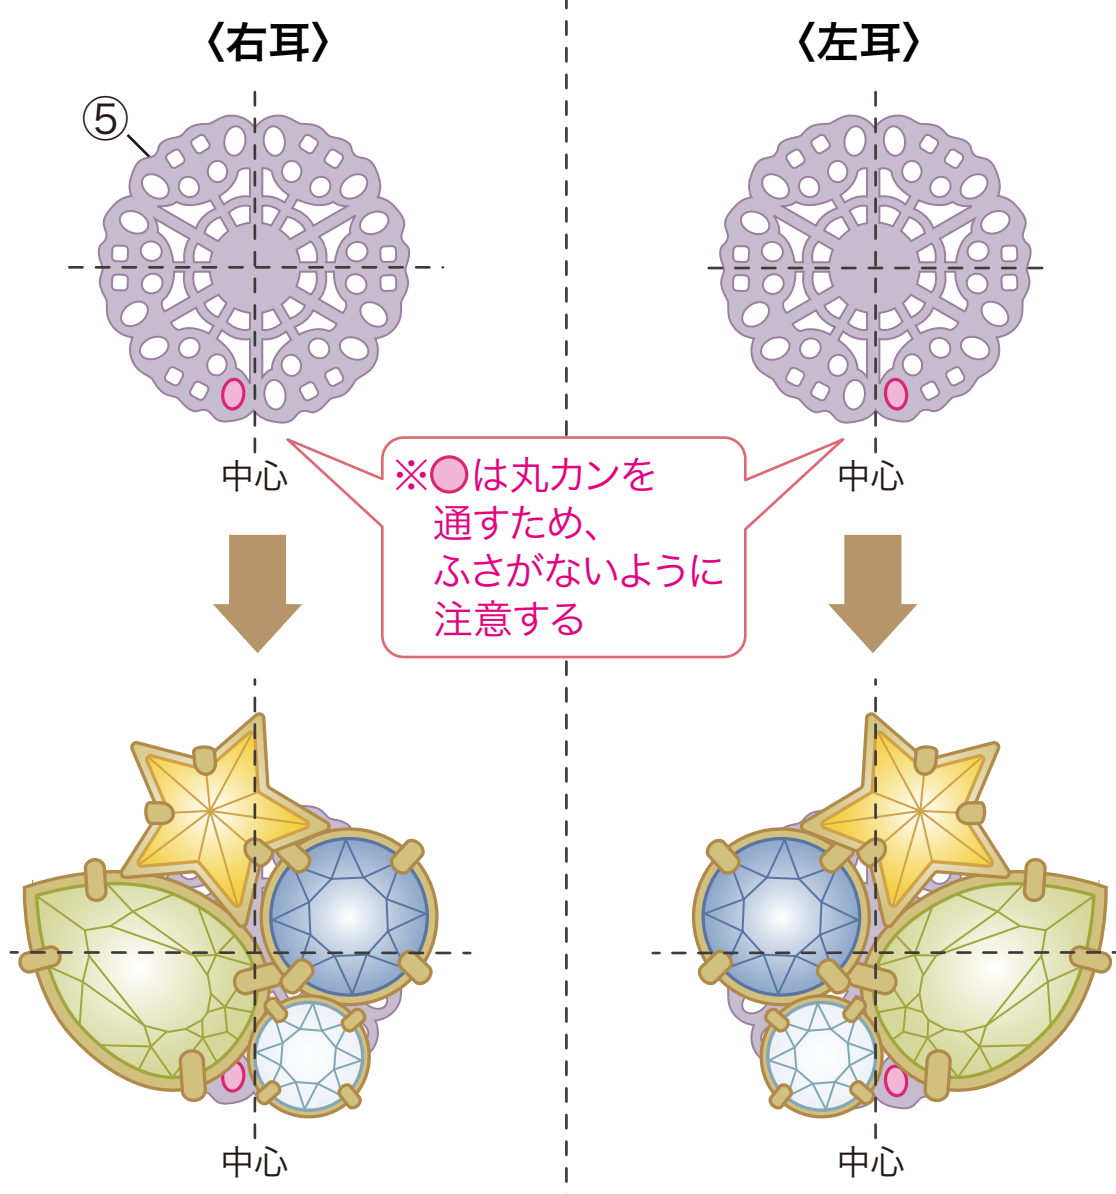

(3). ⑫ピアス金具の丸皿に接着剤をつけ、(2)で作ったパーツの裏面に接着し、完全に硬化させる。

(4). <カンの開閉の仕方>を参照し、⑥チャームを⑤スカシパーツに①丸カンでつなげて完成。


<C>

使用道具 平

接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)、ピンセット




<石座の留め方>

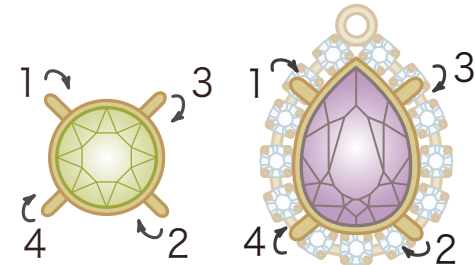

石座に水平になるように乗せ、図の順で平ヤットコでツメを倒す。

<カンの開閉の仕方>

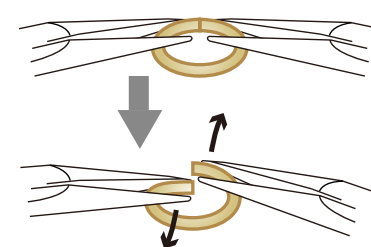

<カンの通し方>


石座の柱部分に丸カンを通し、  
<底面> つなげる。

使用材料


- ① #1088 PP18...4個
- ② #1088 SS29...2個
- ③ #4320 14×10mm...2個
- ④ メタルフラワー 花五弁 約7mm...4個
- ⑤ 連爪石座 #4320 カン付 14×10mm...2個
- ⑥ 丸カン 0.6×3.5...4個
- ⑦ ポストピアス 石座付 ラウンド #1088 SS29...1ペア

作り方


(1). <石座の留め方>を参照し、  
② #1088、③ #4320を  
⑤ 石座、⑦ ピアス金具の石座  
に留めたものを指示数作る。

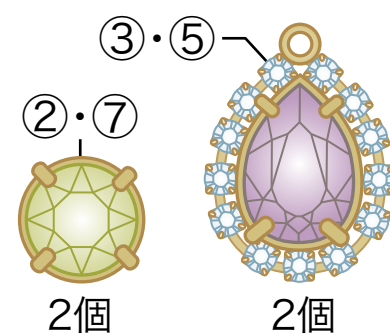

(2). ④ メタルフラワーに接着剤をつけ、  
① #1088を接着し  
硬化させたものを指示数作る。

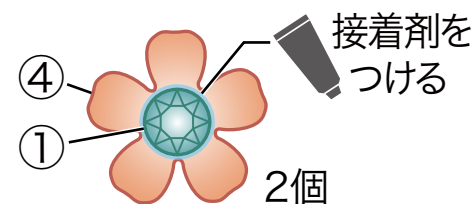

(3). (2)で作ったパーツの裏側に  
接着剤をつけ、図のように  
③ #4320に接着し、  
硬化させたものを指示数作る。

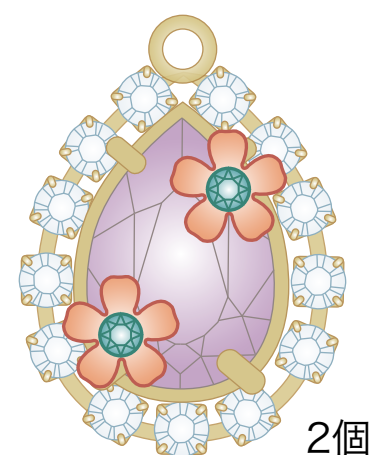

(4). <カンの開閉の仕方>・<カンの通し方>を参照し、  
(3)で作ったパーツを⑦ピアス金具に⑥丸カンでつなげて完成。

<基本の工具>

- 平 平ヤットコ
- 丸 丸ヤットコ
- ニ ニッパー

アクセサリー作りの基礎テクニックはこちらをチェック!

コジカの教科書  
各テクニックを  
動画でご覧頂けます。



BASICS

アクセサリー作りの  
基礎をまとめた  
テキストブック。



株式会社貴和製作所 ※記事及び写真・イラストの無断転載を禁じます。  
レシピについてのお問い合わせは03-3863-6413(月～金AM10:00  
～PM5:00)までご連絡ください。※レシピは商品終了等により予告無く  
終了する場合がございます。予めご了承ください。(20260415)